


PAINBOX

MODULÁRNÍ BARVÍŘSKÝ HOBBY SYSTÉM OD KALKARED

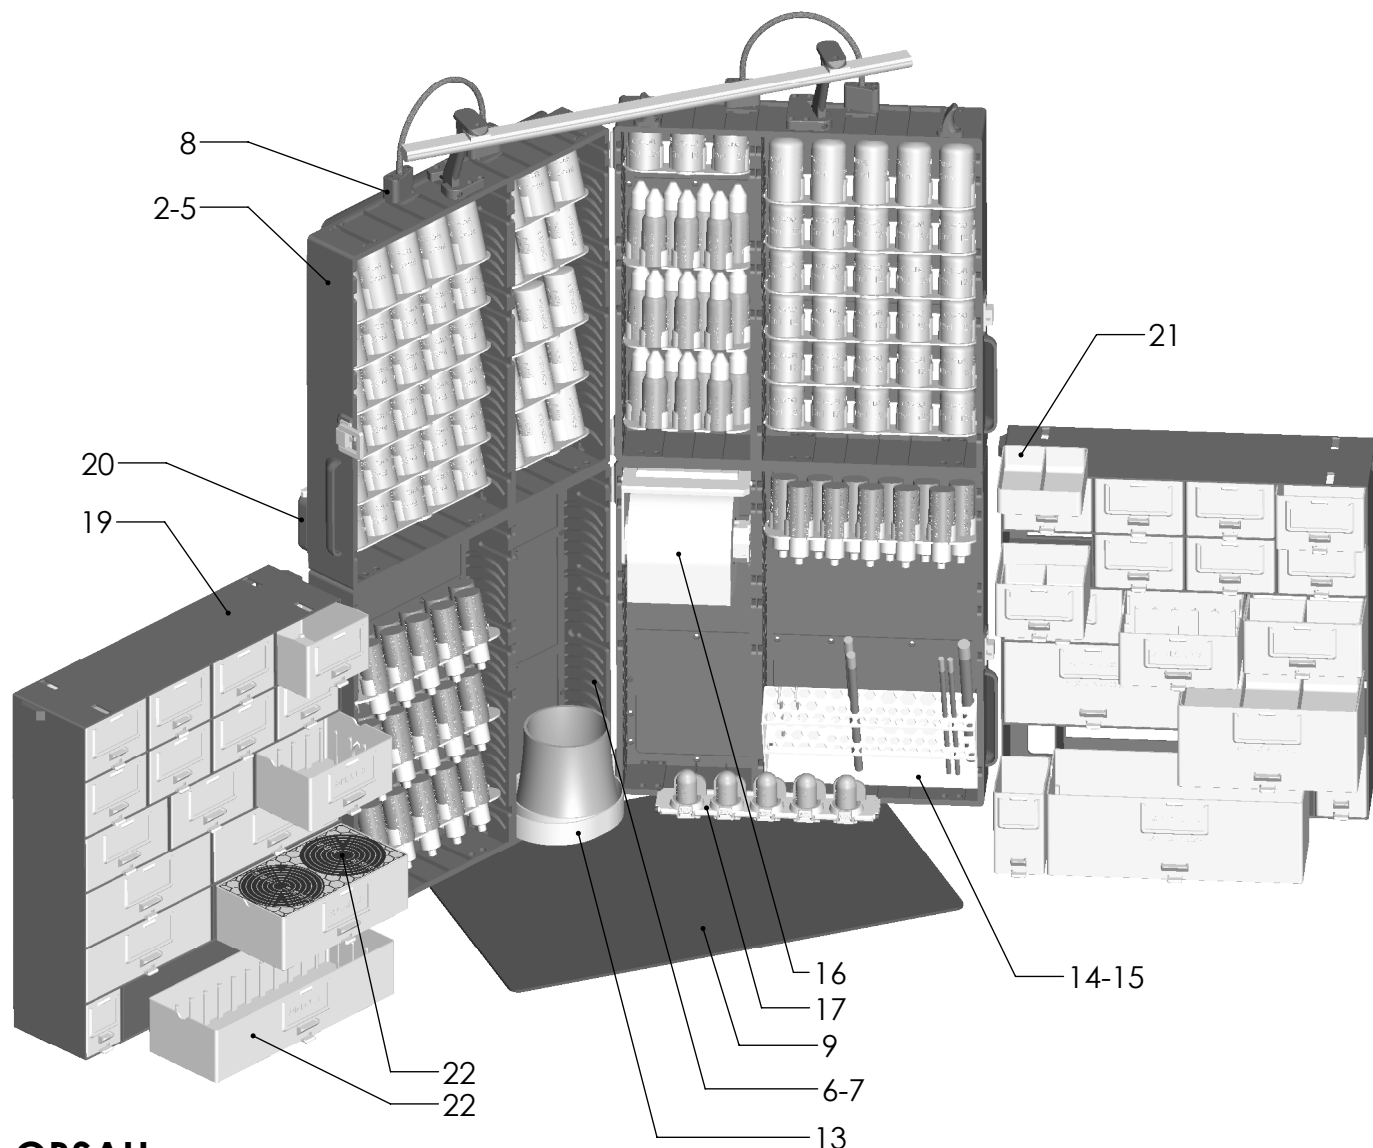

OBSAH

- 2 - 5 : SLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KUFRU 1/2 PATRA
- 6 - 7 : POPIS VNITŘNÍ ČÁSTI KUFRU A MODULY
- 8 : MADLA KUFRU
- 9 - 11 : DRŽÁKY ŘEZACÍ PODLOŽKY A POLIC
- 12 : DRŽÁK MAGNETICKÉHO SVĚTLA
- 13 : DRŽÁK NA KEJLÍMKY S VODOU
- 14-15 : DRŽÁK ŠTĚTCŮ
- 16 : DRŽÁK T. PAPIRU
- 17 : DRŽÁK ROZPRACOVANÝCH FIGUREK
- 17 : DRŽÁK FIGUREK VNITŘNÍ
- 18 : DRŽÁK BAREV
- 19 : POLICE
- 20 : ZÁMKY POLIC
- 21 : ŠUPLÍKY UNIVERZÁLNÍ + VKLÁDACÍ KRABÍČKY
- 22 : ŠUPLÍKY PRO ROZPRACOVANÉ FIGURKY
- 22 : DRŽÁKY FIGUREK DO ŠUPLÍKŮ
- 23 : SEZNAM SPOJOVACÍHO MATERIÁLU V MĚŘÍTKU


NEZBYTENÉ VYBAVENÍ PRO MONTÁŽ

- IMBUS KLÍČ 2
- IMBUS KLÍČ 2,5 S KULIČKOU
- KŘÍŽOVÝ ŠROUBOVÁK PHILIPS 0 A 1

VNĚJŠÍ ČÁST


ZÁKLADNÍ KUFR - JEDNO PATRO

- PROČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKY, ABYSTE SE SEZNÁMILI SE ZÁKLADNÍ JEDNOTKOU KUFRU A JEHO MOŽNÝMI DOPLŇKY.
- POKAŽDÉ, KDYŽ ZDE NÁVOD ZMÍNÍ NĚJAKÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, NA POSLEDÍ STRANĚ NAJDETE JEHO VIZUALIZACI VČETNĚ MĚŘITKA PRO POROVNÁNÍ PRO SNAŽŠÍ MONTÁŽ.
- VEŠKERÉ UTAHOVÁNÍ PROVÁDĚJTE S CITEM A NESNAŽTE SE NIC DOTÁHNOUT "NA KREV".

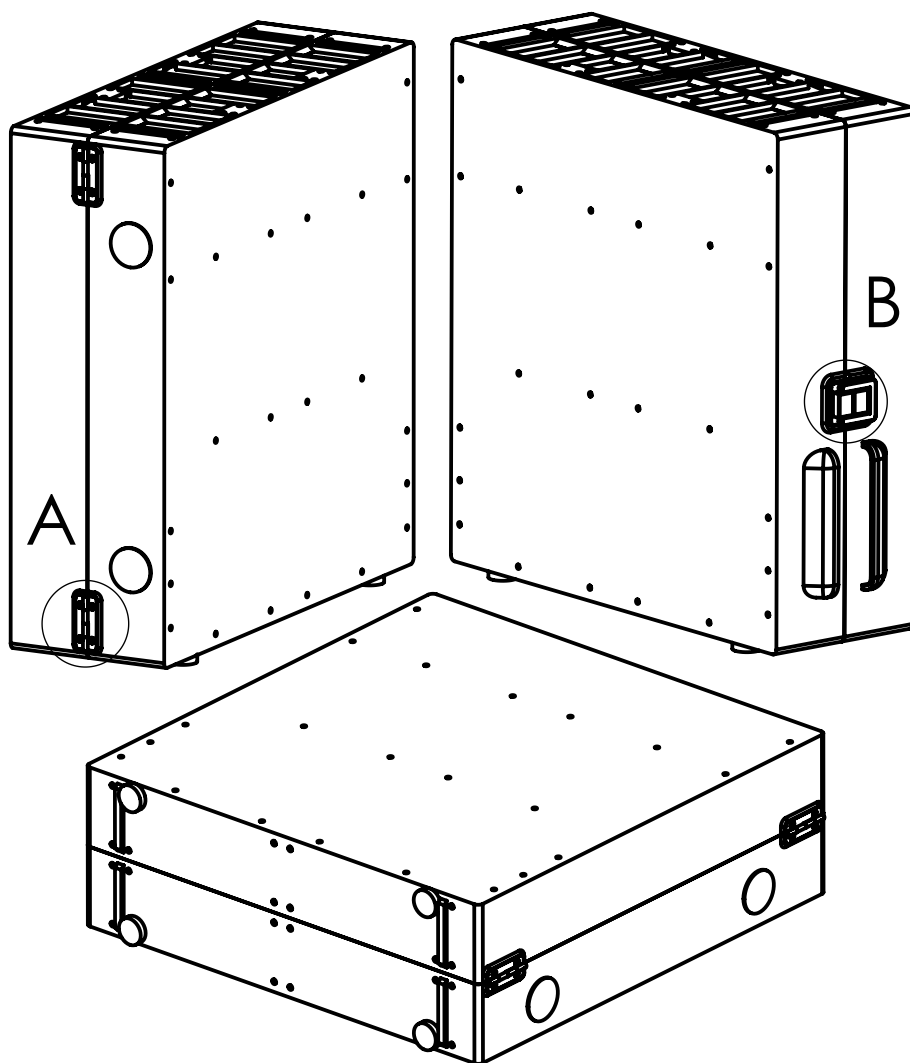

KOMPONENTY	KS
KUFR KŘÍDLO LEVÉ	1
KUFR KŘÍDLO PRAVÉ	1
KAZETOVÝ ZÁVĚS (+8 x ŠROUBEK)	2
ZAPÍNÁNÍ KUFRU	1
ŠROUB 2,9x6,5 KŘÍŽOVÝ ZÁPUSTNÝ	4
PROTISKLUŽOVÁ PODLOŽKA	4
ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x6	12
MATICE ČTVERCOVÁ M3	12


DETAIL A

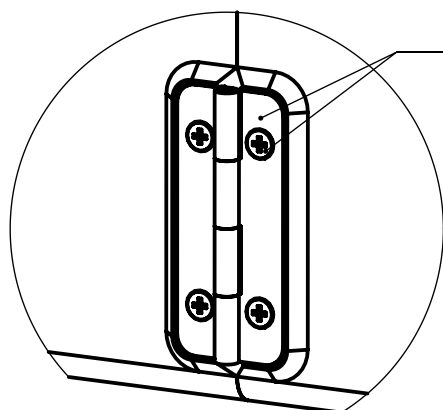

2 x KAZETOVÝ ZÁVĚS
16x37 NI
Z10 30.00.015-0
- VYUŽIJTE ORIGINÁLNÍ
ŠROUBKY Z BALENÍ ZÁVĚSU
4 x KŘÍŽOVÝ ŠROUB 2,2x6,5

1 x ZAPÍNÁNÍ KUFRU
- PŘIPEVNĚNÍ
4 x ŠROUB KŘÍŽOVÝ
2,9 x 6,5


DETAIL B

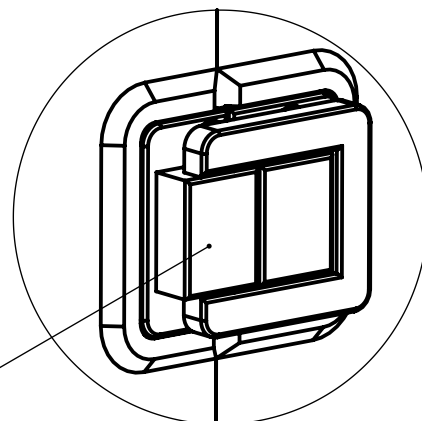

VNĚJŠÍ ČÁST


ZÁKLADNÍ KUFR - JEDNO PATRO

- 4 x **PROTISKLUZOVÉ PODLOŽKY**
- URČENÉ PRO SPODNÍ PATRO KUFRU
 - SLOUŽÍ K OCHRANĚ STOLU
 - ZVYŠUJÍ TŘENÍ
 - NALEPTE JE DLE PŘEDLOHY PRO JEDNO, NEBO DVĚ PATRA

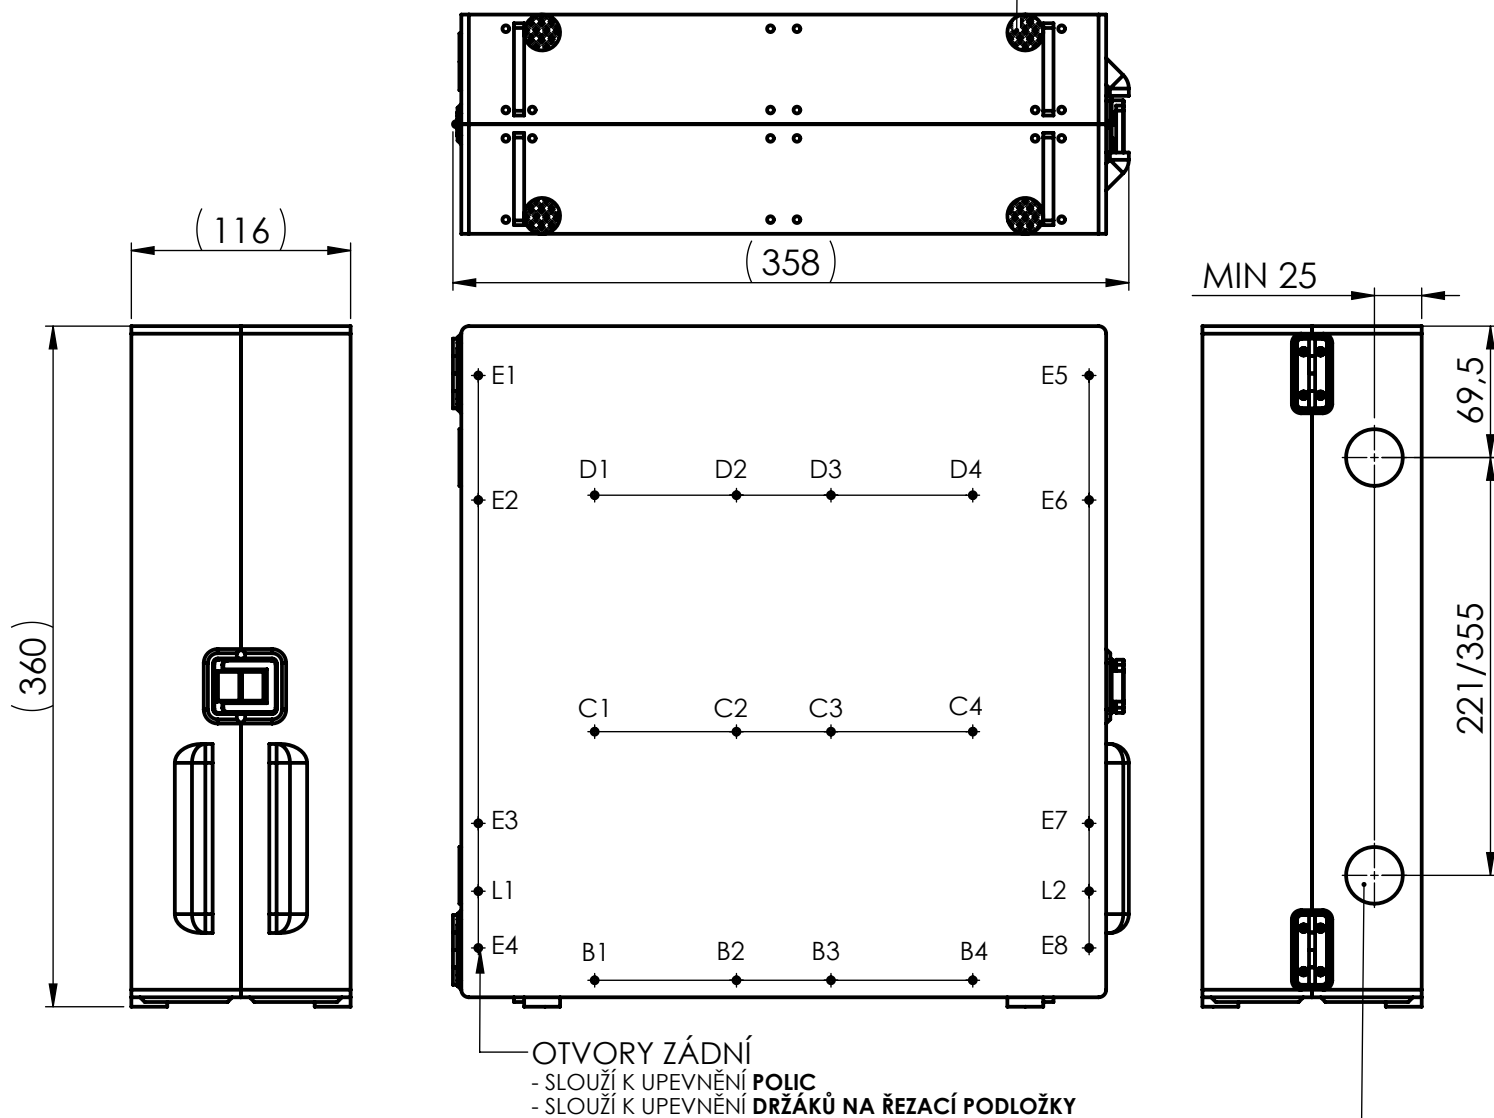

- 2 x **KOVOVÝ KROUŽEK LEPÍCÍ** PRO DRŽENÍ **SVĚTLA** BĚHEM USKLADNĚNÍ
- PATŘÍ KE KOMPONENTÁM DRŽÁKU SVĚTLA (str.12)
 - ROZTEČ BUDE BUĎ **221**, NEBO **355** mm PODLE VELIKOSTI SVĚTLA, KTERÉ CHCETE POUŽÍT A JAK PŘIPEVNÍTE **DRŽÁKY SVĚTEL**.
 - 221** = SVĚTLO PRO JEDNO PATRO, MAX. DÉLKA SVĚTLA = 330 mm
 - 355** = SVĚTLO PRO DVĚ PATRA, MAX. DÉLKA SVĚTLA = 500 mm

12 x OTVORY S1 AŽ S4 PRO MONTÁŽ **MADEL**

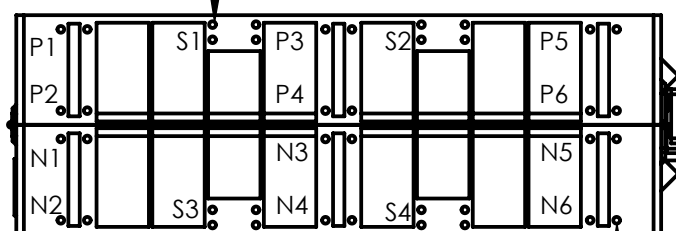



24 x OTVOR P1 AŽ P6 A N1 AŽ N6 PRO ŠPOJENÍ **DVOU PATER** ZÁKLADNÍHO KUFRU, NEBO PRO MONTÁŽ RŮZNÝCH DOPLŇKŮ

- **DRŽÁKY SVĚTEL, NAMOTÁNÍ KABELŮ, ZÁMKY POLIC, ATD.**

KALKARED

VNĚJŠÍ ČÁST


ZÁKLADNÍ KUFR - DVĚ PATRA

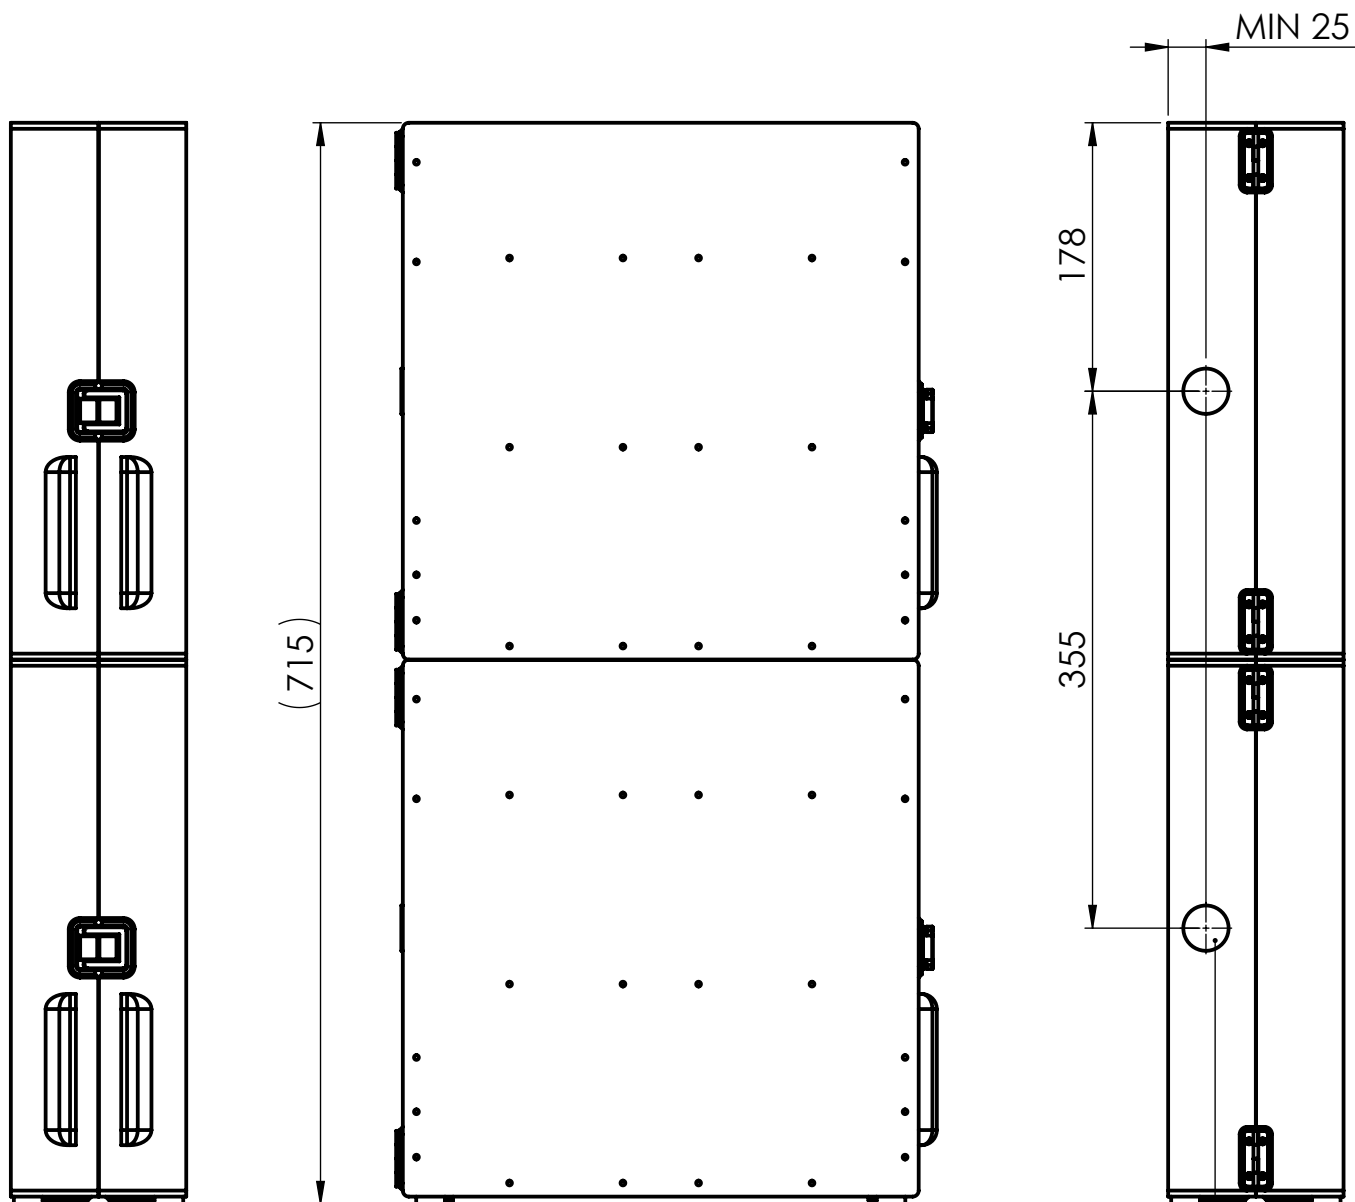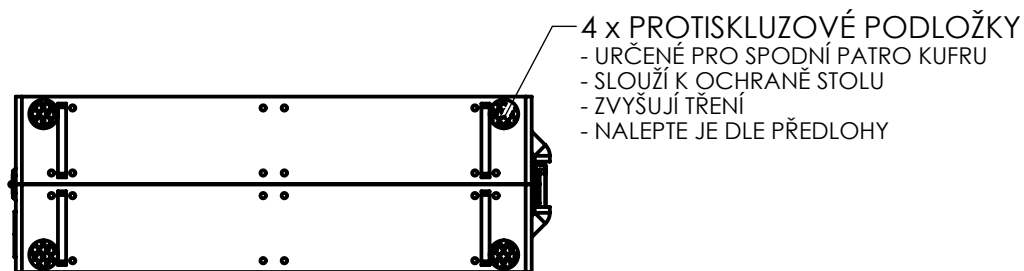

UKÁZKA UMÍSTĚNÍ KOVOVÝCH KROUŽKŮ
 PRO SVĚTLO O DÉLCE MAXIMÁLNĚ 500 mm.

VNĚJŠÍ ČÁST

ZÁKLADNÍ KUFR - DVĚ PATRA

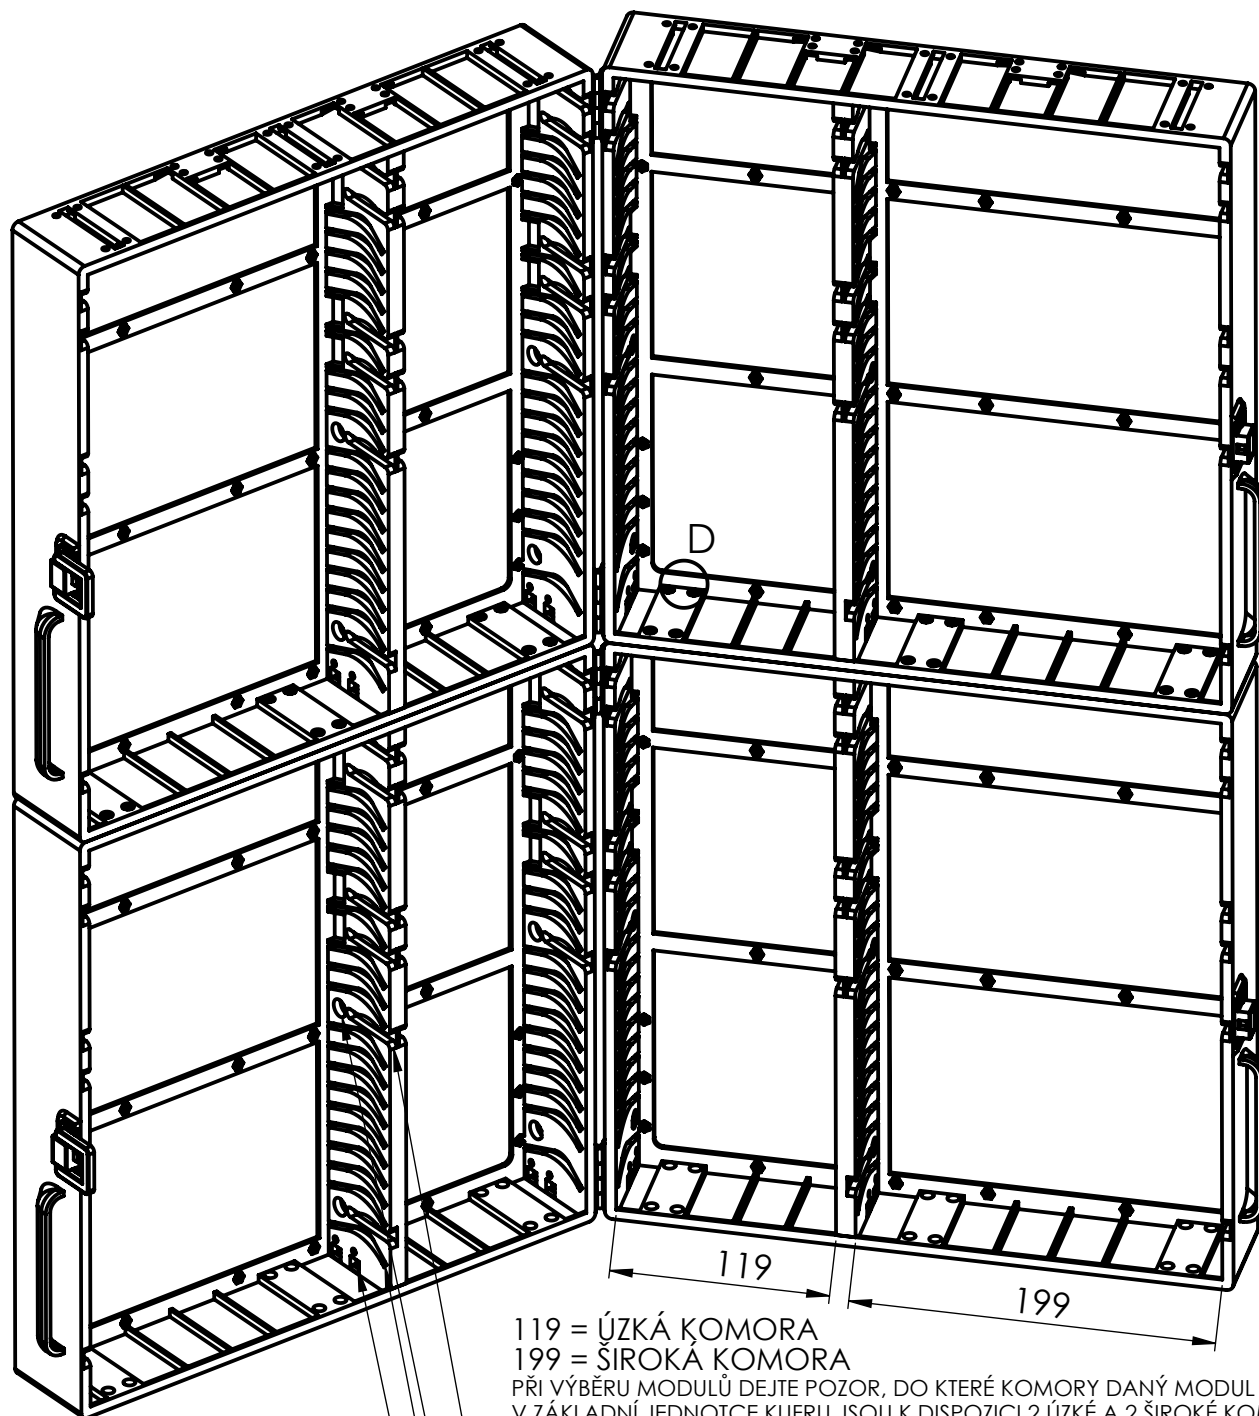

119 = ÚZKÁ KOMORA

199 = ŠIROKÁ KOMORA

PŘI VÝBĚRU MODULŮ DEJTE POZOR, DO KTERÉ KOMORY DANÝ MODUL OBJEDNÁVÁTE. V ZÁKLADNÍ JEDNOTCE KUFRU JSOU K DISPOZICI 2 ÚZKÉ A 2 ŠÍROKÉ KOMORY


DETAIL D
SPODNÍ PATRO

DRÁŽKA PRO DRŽÁKY FIGUREK, KRYT ŠTĚCŮ,
ZÁMEK ŠTĚCŮ, DRŽÁK PAPIRU, ATD.

OTVOR PRO KLOUB DRŽÁKU NA ŠTĚCE

DRÁŽKA PRO DRŽÁKY BAREV

OTVORY PRO UCHYCENÍ DRŽÁKU KELÍMKU NA VODU

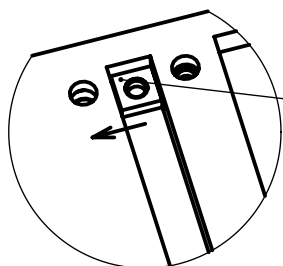

ČTVERCOVOU MATICI M3 VLOŽTE DO DRÁŽKY A ZASUŇTE POD OTVOR P1 AŽ P6 A N1 AŽ N6.

AŽ VLOŽÍTE VŠECH 24 MATIC DO DRÁŽEK, MŮŽETE PŘILOŽIT HORNÍ PATRO VÝSTUPKY VE SPODNÍ ČÁSTI DO DRÁŽEK V HORNÍ ČÁSTI A POMOCÍ 24 ŠROUBŮ **IMBUS VÁLCOVÝ M3x6** PŘIPEVNIT KE SPODNÍMU PATRU (V KAŽDÉ SADĚ ZÁKLADNÍHO KUFRU JE PRÁVĚ 12 ŠROUBŮ A MATIC, ABY PRO DVĚ PATRA BYLO POTŘEBNÝCH 24).

KALKARED

VNĚJŠÍ ČÁST

ZÁKLADNÍ KUFR - MODULY A JEJICH VELIKOSTI

VNITŘEK KUFRU LZE VÝŠKOVĚ ROZDĚLIT NA POMÝSLNÉ ČÁSTI, KTERÉ JSOU DEFINOVANÉ ROZTEČÍ DRAŽKAMI PRO DRŽÁKY BAREV.

ČÍSLA U POHLEDU VEDLE UKAZUJÍ POZICI DANÉ ČÁSTI.

KAŽDÝ MODUL, KTERÝ JE URČENÝ PRO POUŽITÍ UVNITŘ KUFRU BUDE DEFINOVÁN, ŽE VYŽADUJE URČITÝ POČET ČÁSTÍ.


NAPŘÍKLAD BARVY CITADEL O OBSAHU 12 ml VYŽADUJÍ 4 ČÁSTI. TEDY TAKOVÝ DRŽÁK MŮŽETE NAINSTALOVAT NA KAŽDOU 5. DRAŽKU, NEBOLI 49 mm ROZTEČ OD SEBE.

V NĚKTERÝCH MÍSTECH JE NAMÍSTO DRAŽKY PRO DRŽÁK BAREV DRAŽKA PRO RŮZNÉ POMOCNÉ DOPLŇKY. I TATO DRAŽKA ZABÍRÁ JEDNU ČÁST A LZE S NÍ TEDY KALKULOVAT V POČTECH ČÁSTÍ PRO BARVY.

NÍŽE JE TABULKA UKAZUJÍCÍ POČET ČÁSTÍ, KTERÉ DANÝ MODUL Z NAŠÍ NABÍDKY VYŽADUJE.

CELKOVÝ POČET DOSTUPNÝCH ČÁSTÍ JE **26**. POSLEDNÍ DRAŽKA PRO BARVY JE DOSTUPNÁ NA POZICI 23. POZICE 2, 12, 16 A 18 NEMAJÍ DRAŽKY PRO BARVY.

MODUL	VARIANTA	POČET ČÁSTÍ
DRŽÁK BAREV PRŮMĚR 30	CITADEL 12 ml	4
	CITADEL 18 ml	5
	CITADEL 24 ml	6
	P3 18 ml	5
	VALLEJO PRIMER 60 ml	8
	LAHVIČKY SCALE75, GSW 60 ml	10
DRŽÁK BAREV PRŮMĚR 25	LAHVIČKY 15/18 ml S KAPÁTKEM: ARMY PAINTER, VALLEJO, AK, P75, GSW, ATD.	7
DRŽÁK NA KELÍMEK S VODOU	CITADEL WATER POT OD SPODU KUFRU (90 mm VÝŠKA). ZASAHUJE DO OBOU POLOVIN KUFRU!	7
DRŽÁK NA T. PAPIR	T. PAPIR O PRŮMĚRU MAX 100 mm, POKUD TAKTO MALÝ NEMÁTE, VÍTE CO MÁTE DĚLAT.... ZASAHUJE DO OBOU POLOVIN KUFRU!	11
DRŽÁK NA ŠTĚTCE	OBEZNĚ VYŽADUJE CCA 200 mm PROSTORU	16-18
DRŽÁK NA FIGURKY	TOTO ZÁLEŽÍ NA VELIKOSTI SKLADOVANÝCH FIGUREK	5-10

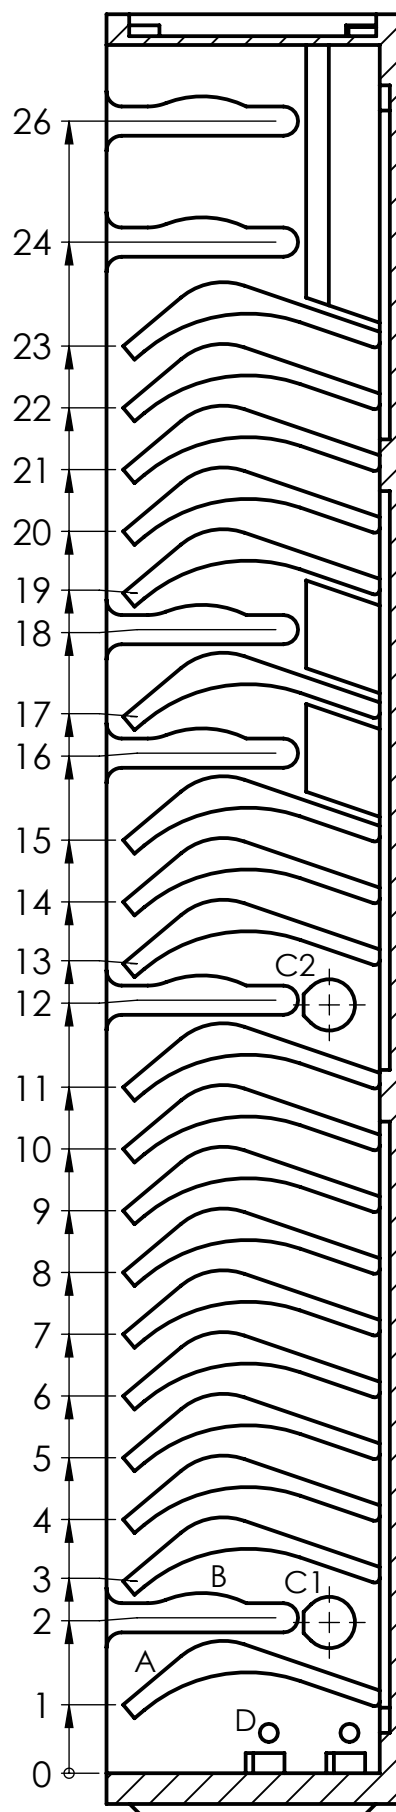

A : DRAŽKA PRO DRŽÁKY BAREV
 B : DRAŽKA PRO RŮZNÉ POMŮCKY
 C1: **SPODNÍ OTVOR** PRO KLOUB DRŽÁKU ŠTĚTČŮ
 C2: **HORNÍ OTVOR** PRO KLOUB DRŽÁKU ŠTĚTČŮ
 D : OTVORY PRO PŘIPEVNĚNÍ DRŽÁKU KELÍMKU



ZÁKLADNÍ KUFR - MODULY A JEJICH VELIKOSTI - PŘÍKLADY



VNĚJŠÍ ČÁST



MADLA KUFRU

- 1) VLOŽTE CELKEM 12 x MATICI ČTVERCOVOU M3 DO OTVORŮ S1 AŽ S4 (str.3) URČENÝCH PRO MADLA NA LEVÉ I PRAVÉ ČÁSTI KUFRU

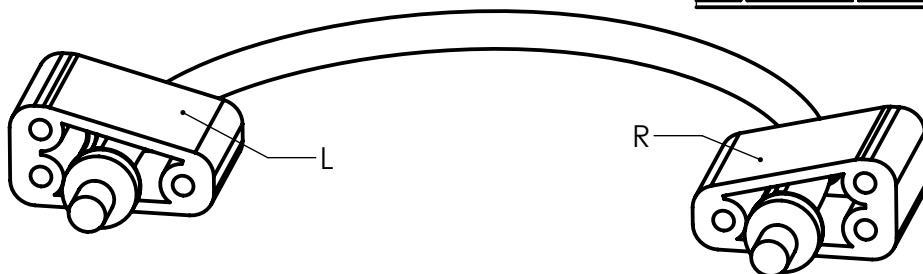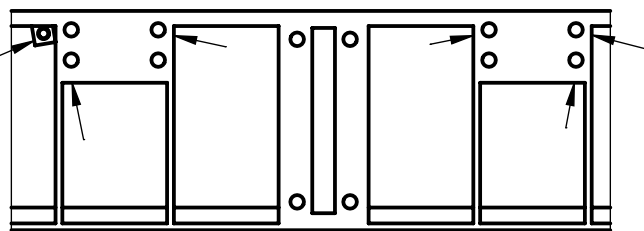

- 2) NESAĎTE NA OBA KONCE LANA LEVOU A PRAVOU VARIANTU DRŽÁKU LANA TAK, ABY VNITŘNÍ DUTINA SMĚROVALA Z LANA VEN (DO NÍ POTÉ SKRYJETE UZEL)
- 3) NA OBOU KONČÍCH LANA UDĚLEJTE OČKOVÝ UZEL CO NEJBLIŽE KE KONCI LANA A ŘÁDNĚ JE UTÁHNĚTE (KLIDNĚ SI POMOŽTE KLEŠTIČKAMI)
- 4) ZATÁHĚTE LANO DO VNITŘNÍ ČÁSTI DRŽÁKU LANA
- 5) ZOPAKUJTE KROKY 2 AŽ 4 PRO DRUHÝ KUS LANA


KOMPONENTY	KS
DRŽÁK LANA LEVÝ	2
DRŽÁK LANA PRAVÝ	2
LANO 30 cm	2
MATICE ČTVERCOVÁ M3	12
ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x25	12

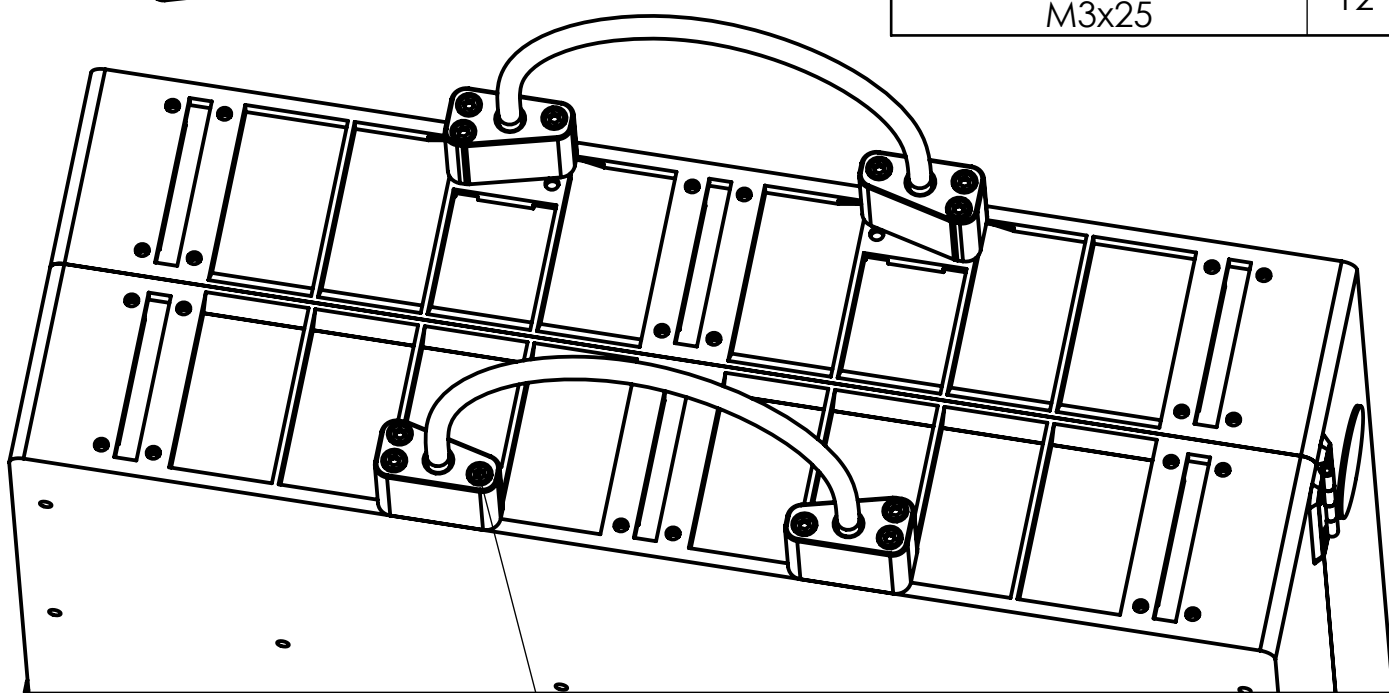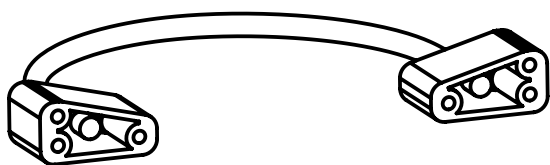


- 6) POMOCÍ CELKEM 12 ŠROUBU IMBUS VÁLCOVÝ M3x25 PŘIPEVNĚTE MADLA K ČTVERCOVÝM MATICÍM. DBEJTE PŘI TOM NA ORIENTACI TROJÚHELNÍKOVÉHO TVARU, ABY ODPOVÍDAL NÁKRESU VÝŠE. ORIENTACE JE DŮLEŽITÁ PRO MODUL **DRŽÁKŮ SVĚTLA**

VNĚJŠÍ ČÁST

DRŽÁK ŘEZACÍ PODLOŽKY - SAMOSTATNÝ

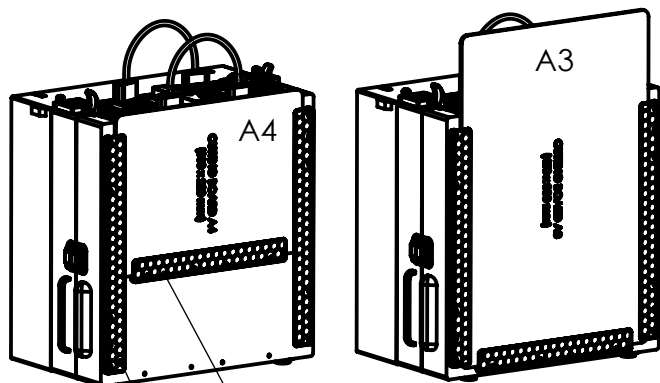

- 1) VLOŽTE MATICE M3 Z VNITŘNÍ STRANY KUFRU DO OTVORŮ E1 AŽ E8 (str.3).
- 2) PODLE VELIKOSTI VAŠÍ ŘEZACÍ PODLOŽKY VLOŽTE Z VNITŘNÍ STRANY KUFRU MATICE M3 DO OTVORŮ
 - PRO ŘEZACÍ PODLOŽKU A4: C1 AŽ C4
 - PRO ŘEZACÍ PODLOŽKU A3: B1 AŽ B4
 - PRO ŘEZACÍ PODLOŽKU A3 S DVOUPATROVÝM KUFRU: D1 AŽ D4 NA SPODNÍM PATŘE KUFRU

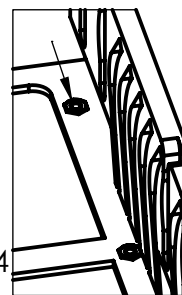

(OTVORY L JSOU PRO **VERTIKÁLNÍ ZÁMEK** POLIC DVOUPATROVÉHO KUFRU)

KOMPONENTY	KS
DRŽÁK PODLOŽKY BOK	2
DRŽÁK PODLOŽKY STŘED	1
ŠROUB VÁLCOVÝ M3x6	12
MATICE M3	12


- 3) PŘIPEVNĚTE DRŽÁKY BOKU I STŘED POMOCÍ 12 x ŠROUBŮ M3x6 K MATICÍM Z KROKU 1 A 2. ORIENTUJTE DRŽÁKY SMĚREM DOVNITŘ, ABY DOHROMADY VYTVOŘILI "KAPSU"

DRŽÁK POLIC - SAMOSTATNÝ

SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ MODULU **POLICE** NA ZÁDECH **ZÁKLADNÍHO KUFRU**. POLICE SE NA **KOLÍKY** NASOUVÁ A GRAVITAČNĚ ZAJIŠŤUJE.

- 1) VLOŽTE MATICE M3 Z VNITŘNÍ STRANY KUFRU DO OTVORŮ E2, E3, E6 A E7 (str.3).
- 2) VLOŽTE 4 x ZÁPUSTNÝ ŠROUB M3x8 DO KUŽELOVÉHO KOLÍKU A TEN NÁSLEDNĚ PŘIPEVNĚTE K OTVORŮM S MATICEMI Z KROKU 1.

KOMPONENTY	KS
KUŽELOVÝ KOLÍK	4
ŠROUB ZÁPUSTNÝ M3x8	4
MATICE M3	4

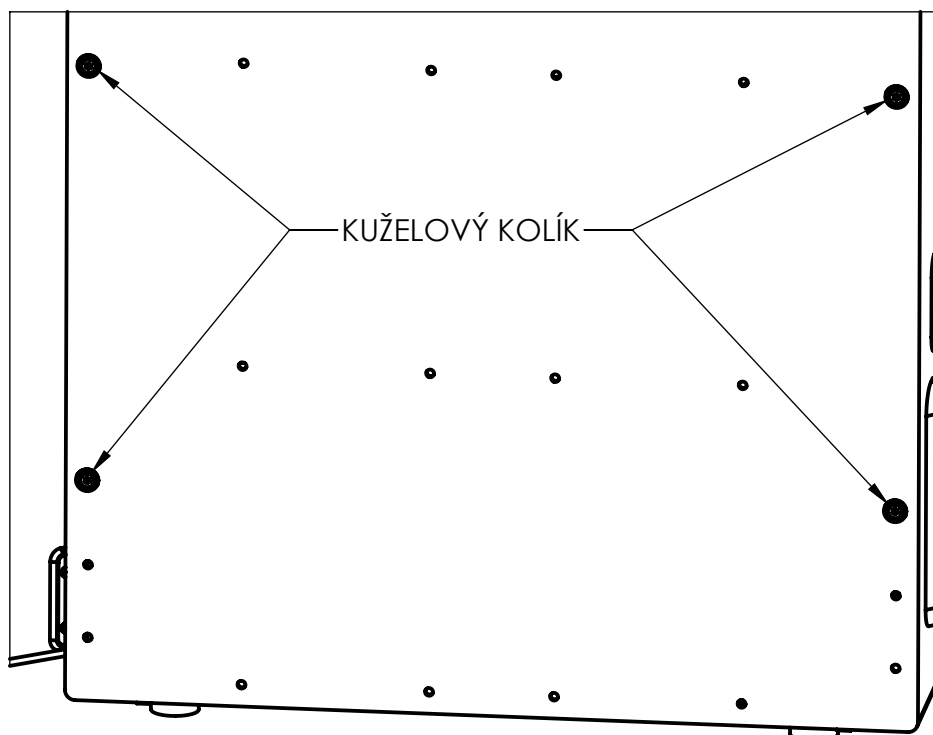

VNĚJŠÍ ČÁST


DRŽÁK POLIC + DRŽÁK PODLOŽKY

SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ MODULU **POLICE** NA ZÁDECH **ZÁKLADNÍHO KUFRU**.

JAKMILE JE POLICE NASAZENA, TENTO MODUL SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO DRŽÁK PRO ŘEZACÍ PODLOŽKU.

POLICE SE NA **KOLÍKY** NASOUVÁ A GRAVITAČNĚ ZAJIŠŤUJE.

- 1) VLOŽTE MATICE M3 Z VNITŘNÍ STRANY KUFRU DO OTVORŮ E1 AŽ E8 (str.3).
- 2) PODLE VELIKOSTI VAŠÍ ŘEZACÍ PODLOŽKY VLOŽTE Z VNITŘNÍ STRANY KUFRU MATICE M3 DO OTVORŮ
 - PRO ŘEZACÍ PODLOŽKU VELIKOSTI A4: C1 AŽ C4
 - PRO ŘEZACÍ PODLOŽKU VELIKOSTI A3: B1 AŽ B4
 - V PŘÍPADĚ DVOUPATROVÉ KUFRU VYUŽIJETE PRO PODLOŽKU VELIKOSTI A3 OTVORY D1 AŽ D4

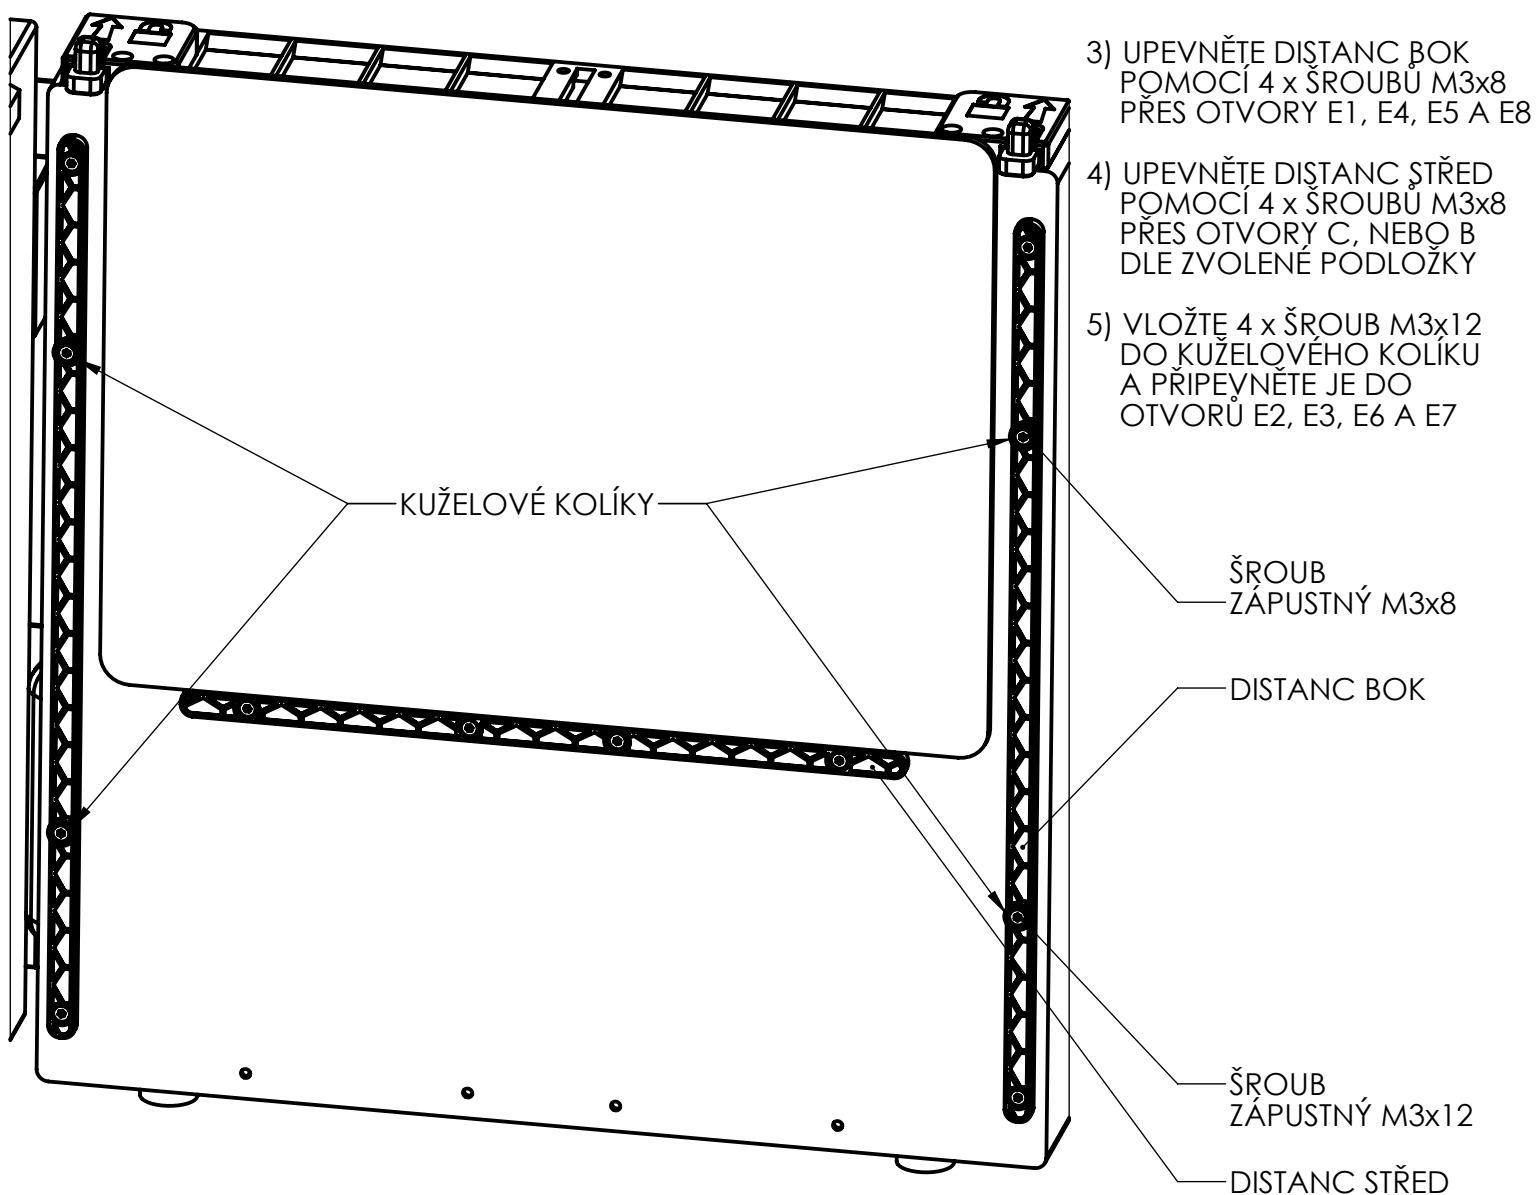

KOMPONENTY	KS
DISTANC BOK	2
DISTANC STŘED	1
KUŽELOVÝ KOLÍK	4
MATICE M3	12
ŠROUB ZÁPUSTNÝ M3x8	8
ŠROUB ZÁPUSTNÝ M3x12	4


VNĚJŠÍ ČÁST

DRŽÁK POLICE + DRŽÁK PODLOŽKY DVOUPATROVÝ

SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ MODULU **POLICE** NA ZÁDECH **ZÁKLADNÍHO DVOUPATROVÉHO KUFRU**. JAKMILE JE POLICE NAsAZENA, TENTO MODUL SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO DRŽÁK PRO ŘEZACÍ PODLOŽKU A3. **POLICE** SE NA **KOLÍKY** NASOUVÁ A ZAJIŠTUJE POMOCÍ VERTIKÁLNÍCH ZÁMKŮ.


SPODNÍ PATRO

- 1) VLOŽTE MATICE M3 Z VNITŘNÍ STRANY KUFRU DO OTVORŮ E1 AŽ E8 A D1 AŽ D4 NA SPODNÍM KUFRU
- 2) VLOŽTE MATICE M3 Z VNITŘNÍ STRANY KUFRU DO OTVORŮ E1 AŽ E8, L1 A L2 V HORNÍM KUFRU
- 3) SPODEK: UPEVNĚTE DISTANC BOK POMOCÍ 4 x ŠROUBŮ M3x8 PŘES OTVORY E1, E4, E5 A E8
- 4) SPODEK: UPEVNĚTE DISTANC STŘED POMOCÍ 4 x ŠROUBŮ M3x8 PŘES OTVORY D
- 5) SPODEK: VLOŽTE 4 x ŠROUB M3x12 DO KUŽELOVÉHO KOLÍKU A PŘIPEVNĚTE JE DO OTVORŮ E2, E3, E6 A E7

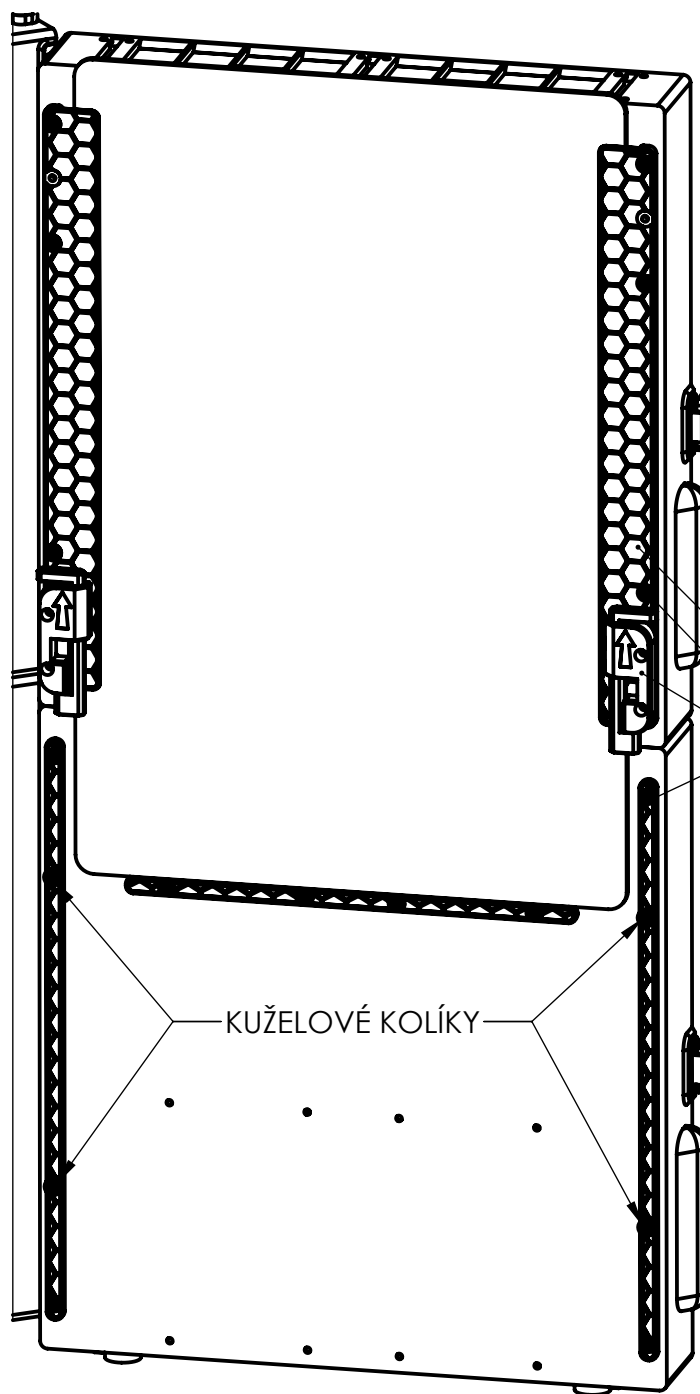

VRCHNÍ PATRO

- 6) UPEVNĚTE 2 x DRŽÁK PODLOŽKY POMOCÍ ŠROUBŮ M3x6 PŘES OTVORY E1, E2, E3, E5, E6 A E7

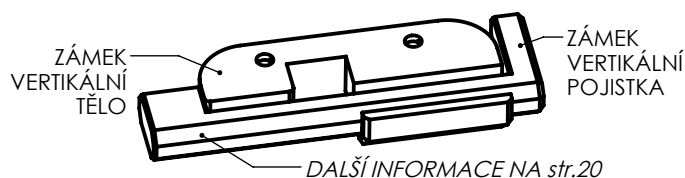

- 7) VLOŽTE POJISTKU VERTIKÁLNÍHO ZÁMKU DO TĚLA VERTIKÁLNÍHO ZÁMKU PRO LEVÝ I PRAVÝ
- 8) UPEVNĚTE POMOCÍ 2 x ŠROUBŮ M3x12 VERTIKÁLNÍ ZÁMEK LEVÝ PŘES OTVORY L1 A E4
- 9) UPEVNĚTE POMOCÍ 2 x ŠROUBŮ M3x12 VERTIKÁLNÍ ZÁMEK PRAVÝ PŘES OTVORY L2 A E8

- DRŽÁK PODLOŽKY BOK
- ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x6
- ZÁMEK VERTIKÁLNÍ PRAVÝ
- ŠROUB ZÁPUSTNÝ M3x8

KOMPONENTY	KS
DISTANC BOK	2
DISTANC STŘED	1
DRŽÁK PODLOŽKY BOK	2
KUŽELOVÝ KOLÍK	4
ZÁMEK VERTIKÁLNÍ TĚLO LEVÉ	1
ZÁMEK VERTIKÁLNÍ TĚLO PRAVÉ	1
ZÁMEK VERTIKÁLNÍ POJISTKA	2
MATICE M3	20
ŠROUB ZÁPUSTNÝ M3x8	8
ŠROUB ZÁPUSTNÝ M3x12	4
ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x6	14
ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x12	4

V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE POLICE V OBOU PATRECH, VYUŽIJTE DISTANC BOK MÍSTO DRŽÁKU PODLOŽKY BOK A OPAKUJTE PRO HORNÍ PATRO KROKY 3, 4 A 5 A KROKY 6 AŽ 9 NEUPATŇUJTE.


VNĚJŠÍ ČÁST

DRŽÁKY SVĚTLA + NAMOTÁVACÍ SLOUPKY

SLOUŽÍ K DRŽENÍ RŮZNÝCH DRUHŮ SVĚTELNÝCH ZÁŘIVEK, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ MAGNETICKÉ PŘIPOJENÍ.



ROZTEČ MEZI ZVEDNUTÝMI SLOUPKY JE ZÁVISLOSLÁ NA TOM, JESTLI SKLONĚNÉ DRŽÁKY PŘIPEVNÍTE SMĚREM K PANTŮM, NEBO K MADLŮM, NEBO NA JEDNO KŘÍDLO.

- K PANTŮM: 221 mm / K MADLŮM: 355 mm / NAMONTOVANÉ NA JEDNOM KŘÍDLE: 206 mm

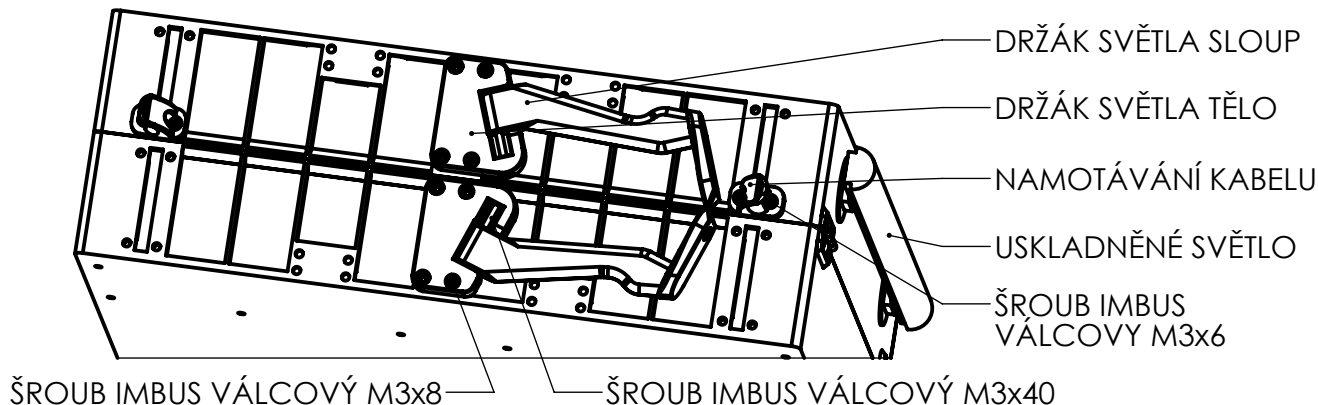

- 1) VLOŽTE 8 x ČTVERCOVOU MATICI M3 DO OTVORŮ P3, P4, N3 A N4 (str.3).
- 2) VLOŽTE 4 x ČTVERCOVOU MATICI M3 DO OTVORŮ P2 A P6, NEBO N1 A N5 PODLE TOHO, NA KTERÉ STRANĚ CHCETE MÍT NAMOTÁVÁNÍ KABELU.
- 3) VLOŽTE ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x40 DO OTVORU DRŽÁKU SVĚTLA TĚLA A UTAHUJTE TAK DLOUHO, DOKUD DRŽÁK SVĚTLA SLOUPEK NEZAČNE KLÁST PŘI OTÁČENÍ MÍRNÝ ODPOR. VYSVĚTLENÍ: ŠROUB ZAČNE POMALU PŘITAHOVAT PŘÍTLAK SMĚREM K SLOUPKU A DRUHÉ STRANĚ TĚLA, ČÍMŽ ZMENŠÍ PROSTOR MEZI NIMI A ZVÝŠÍ TAK TŘENÍ. SLOUPEK TAK NEBUDE NA "VOLNO" PŘI TRANSPORTU.
- 4) PŘIPEVNĚTE DRŽÁKY SVĚTLA POMOCÍ 8 x ŠROUB IMBUS M3x8 SE SKLOPENÝM SLOUPKEM BUĎ SMĚREM K MADLŮM, NEBO PANTŮM PODLE VÁMI PREFEROVANÉ ROZTEČE. POKUD MÁTE JEDNOPATROVÝ KUFŘÍK, DOPORUČUJEME SMĚR K PANTŮM.
- 5) PŘIPEVNĚTE POMOCÍ 4 x ŠROUB IMBUS M3x6 NAMOTÁVÁNÍ KABELU K VÁMI ZVOLENÝM OTVORŮM P, NEBO N. DBEJTE PROSÍM NA ORIENTACI S OBLOUKEM SMĚREM VEN.
- 6) DRŽÁKY SVĚTEL POUŽÍVEJTE SE ZVEDNUTÝMI A ZAJIŠTĚNÝMI SLOUPKY V DRÁŽCE.

ZDE SI NALEPTE KOVOVOU PODLOŽKU, KE KTERÉ SE BUDE SVĚTLO PŘIPÍNAT. MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR 18 mm.

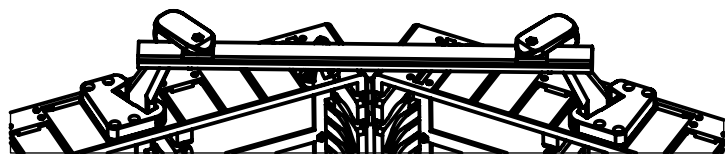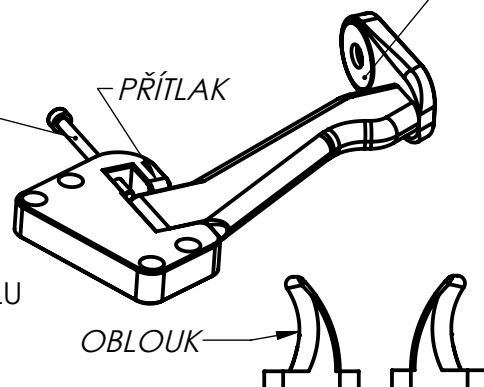


POZNÁMKA:

POKUD POUŽIJETE DVOUPATROVÝ KUFR, MŮŽETE ZVÝŠIT SVÍTIVOST POMOCÍ DVOU SVĚTEL. MŮŽETE TEDY DVA DRŽÁKY NAMONTOVAT JAKO NA OBRÁZKU NÍŽE.

POZOR!

NEBUDE MOŽNÉ MÍT V HORNÍM PATŘE POLICI, PROTOŽE NEBUDE MOŽNÉ NAMONTOVAT HORIZONTÁLNÍ ZÁMKY. JE NUTNÉ PROHODIT POZICE DRŽÁKŮ MADEL, ABY BYLO MOŽNÉ SKLOPIT SLOUPKY SVĚTEL.

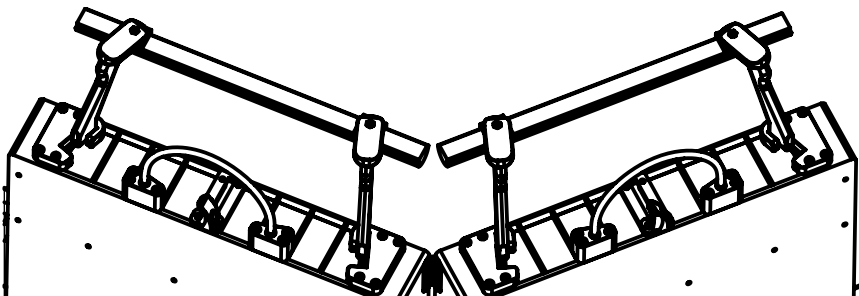



KOMPONENTY	KS
NAMOTÁVÁNÍ KABELU	2
DRŽÁK SVĚTLA TĚLO LEVÉ	1
DRŽÁK SVĚTLA TĚLO PRAVÉ	1
DRŽÁK SVĚTLA SLOUPEK	2
ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x6	4
ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x8	8
ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x40	2
MATICE ČTVERCOVÁ M3	12
KOVOVÝ KROUŽEK LEPÍCÍ (str.3)	2

KALKARED


VNITŘNÍ ČÁST DRŽÁK KELÍMKU NA VODU

ÚZKÝ DRŽÁK PRO 1 KELÍMEK
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR KELÍMKU: 70 mm
MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR KELÍMKU: 100 mm

ŠIROKÝ DRŽÁK PRO AŽ 2 KELÍMKY
MINIMÁLNÍ PRŮMĚR KELÍMKU: 70 mm
MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR 1 KELÍMKU: 100 mm
MAXIMÁLNÍ SOUČET PRŮMĚRŮ OBOU
KELÍMKŮ: 185 mm

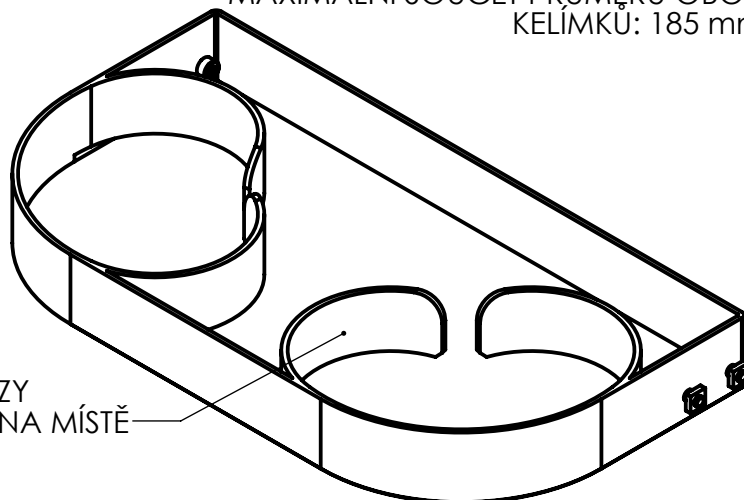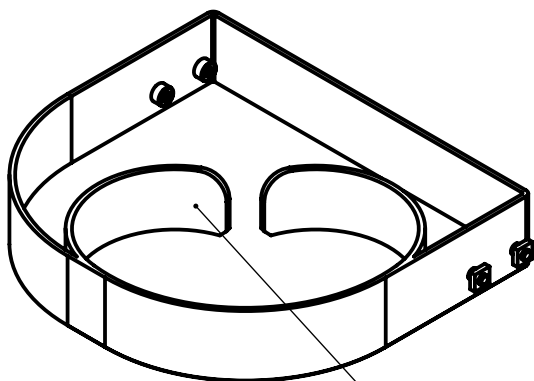


PRUŽNÉ DORAZY
UDRŽÍ KELÍMEK NA MÍSTĚ

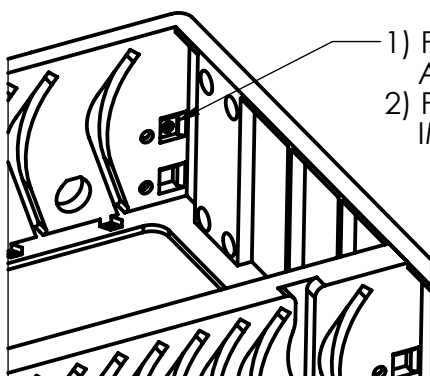

- 1) POLOŽTE SI VÁMI ZVOLENOU STRANU KUFRU NA ZÁDA
A VLOŽTE 4 ČTVERCOVÉ MATICE M3
- 2) PŘIPEVNĚTE DRŽÁK KELÍMKU POMOCÍ 4 ŠROUBŮ
IMBUS VÁLCOVÝCH M3x6

KOMPONENTY	KS
DRŽÁK KELÍMKŮ ÚZKÝ/ŠIROKÝ	1
MATICE ČTVERCOVÁ M3	4
ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x6	4

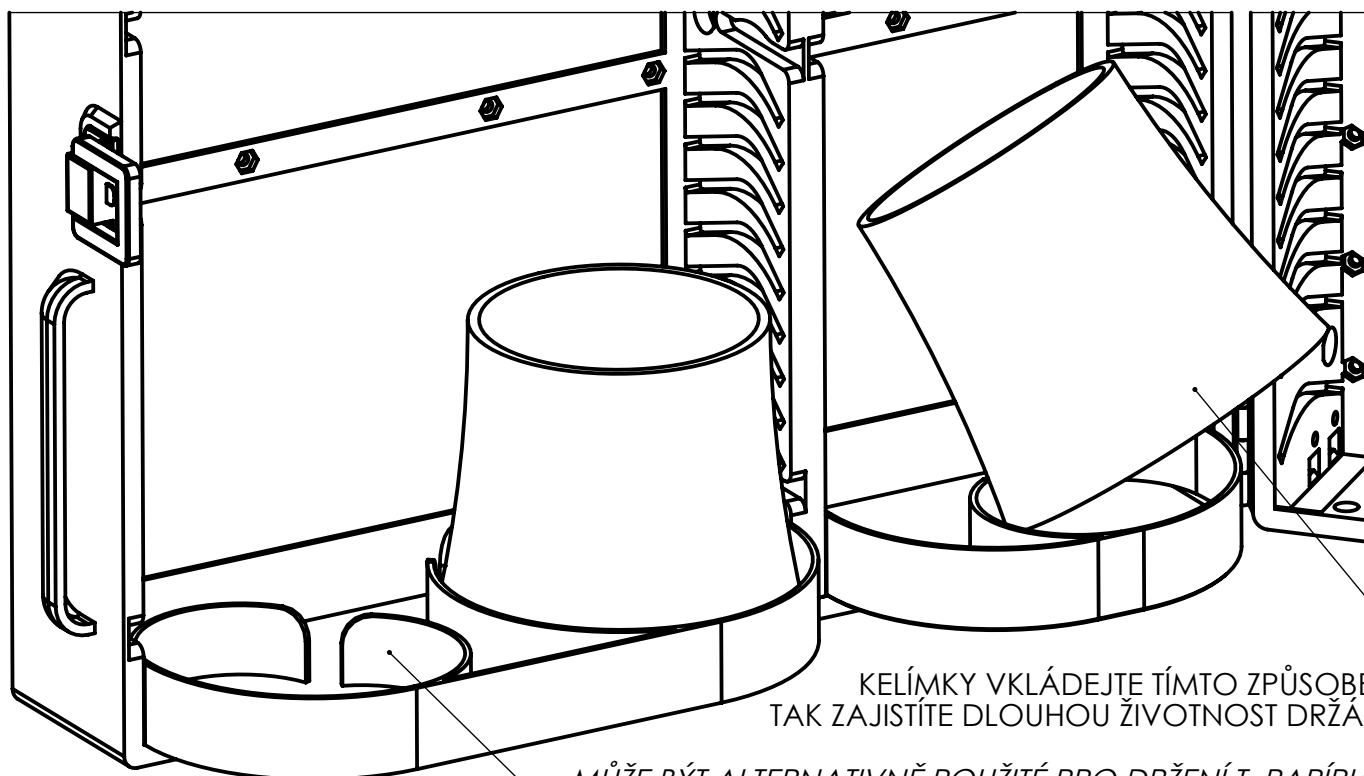

KELÍMKY VKLÁDEJTE TÍMTO ZPŮSOBEM.
TAK ZAJISTÍTE DLOUHOU ŽIVOTNOST DRŽÁKU.

MŮŽE BÝT ALTERNATIVNĚ POUŽITÉ PRO DRŽENÍ T. PAPIŘU

VNITŘNÍ ČÁST

DRŽÁK ŠTĚTCŮ - OBECNÉ INFORMACE

ÚZKÝ DRŽÁK ŠTĚTCŮ

MŮŽE OBSAHOVAT ŠTĚTCE
O RŮZNÝCH PRŮMĚRECH :

- 3 x $\varnothing$ 13,5 mm
- 9 x $\varnothing$ 10,5 mm
- 10 x $\varnothing$ 8 mm
- 7 x $\varnothing$ 6 mm

BRUSHES LOCK - POKUD DRŽÁK CHCETE
NAINSTALOVAT DO *HORNÍHO OTVORU (str.6)*,
VYUŽIJTE TENTO DOPLNĚK.



ŠIROKÝ DRŽÁK ŠTĚTCŮ

MŮŽE OBSAHOVAT ŠTĚTCE O RŮZNÝCH PRŮMĚRECH :

- 5 x $\varnothing$ 13,5 mm
- 14 x $\varnothing$ 10,5 mm
- 18 x $\varnothing$ 8 mm
- 6 x $\varnothing$ 6 mm

BRUSHES COVER - POKUD DRŽÁK CHCETE
NAINSTALOVAT DO *SPODNÍHO OTVORU (str.6)*,
VYUŽIJTE TENTO DOPLNĚK.

ŠTĚTCE TAK ZŮSTANOU PŘI TRANSPORTU NA SVÉM MÍSTĚ.

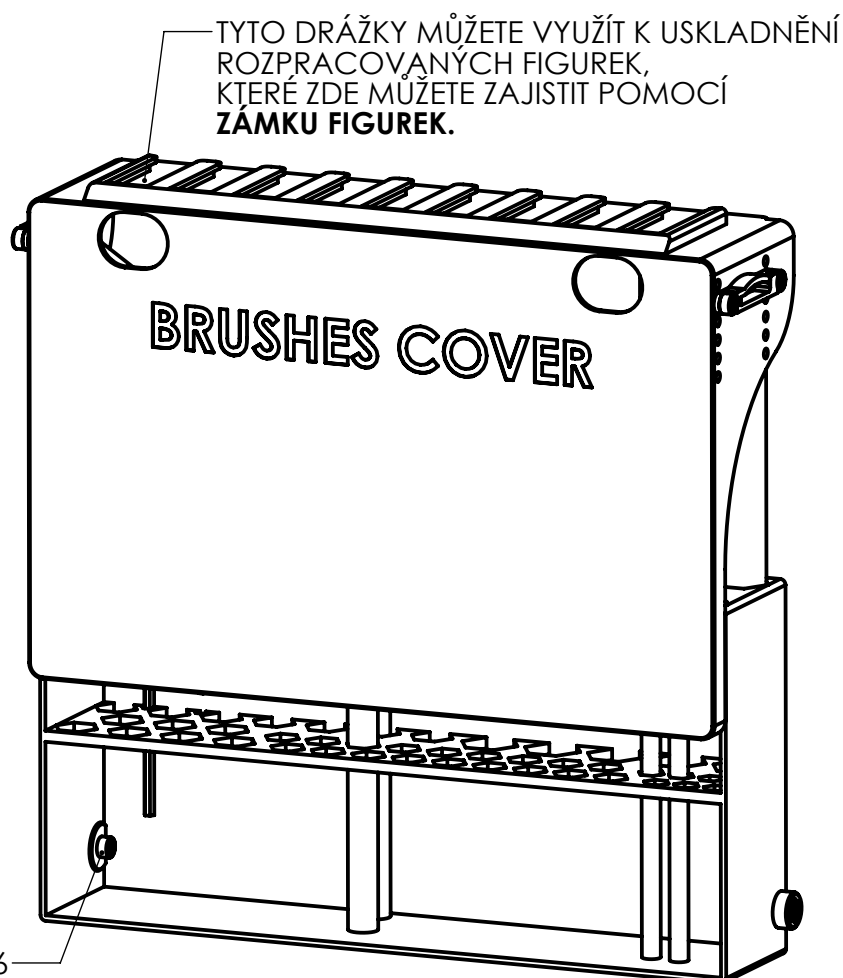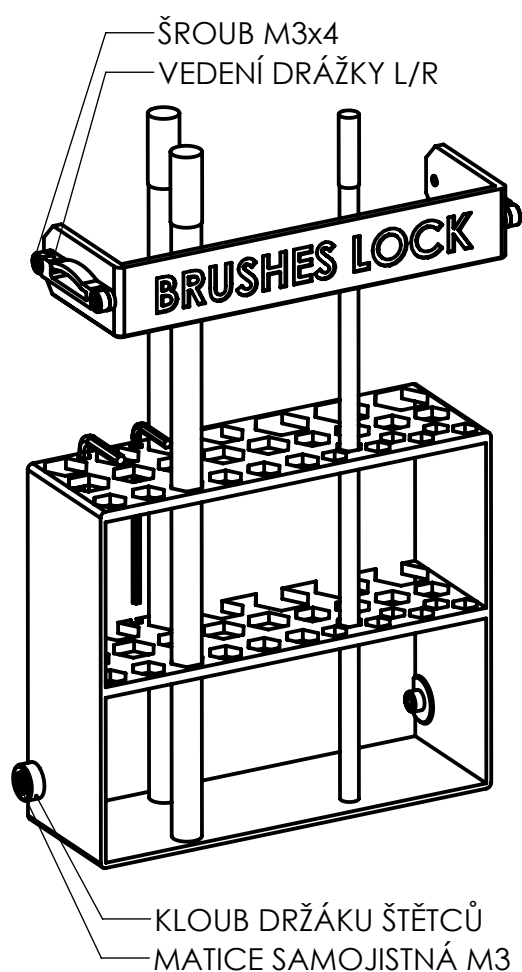

DRŽÁK ŠTĚTCŮ	
KOMPONENTY	KS
DRŽÁK ŠTĚTCŮ ÚZKÝ/ŠIROKÝ	1
KLOUB DRŽÁKU ŠTĚTCŮ	2
MATICE SAMOJISTNÁ NÍŽKÁ M3	2
ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x6	2

BRUSHES COVER	
KOMPONENTY	KS
BRUSHES COVER TĚLO ÚZKÉ/ŠIROKÉ	1
VEDENÍ DRÁŽKY LEVÉ	1
VEDENÍ DRÁŽKY PRAVÉ	1
ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x4	4


BRUSHES LOCK	
KOMPONENTY	KS
BRUSHES LOCK TĚLO ÚZKÉ/ŠIROKÉ	1
VEDENÍ DRÁŽKY LEVÉ	1
VEDENÍ DRÁŽKY PRAVÉ	1
ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x4	4

VNITŘNÍ ČÁST

DRŽÁK ŠTĚTCŮ - SESTAVENÍ DRŽÁKU

- 1) VLOŽTE SAMOJISTNOU MATICI M3 DO OTVORU KLOUBU DRŽÁKU ŠTĚTCŮ. UDĚLEJTE TO S OBĚMA KLOUBY.
 - 2) VLOŽTE KLOUBY DO PROTILEHLÝCH SPODNÍCH/HORNÍCH OTVORŮ.
 - 3) UJISTĚTE, ŽE MÁTE ŠESTIHRANNÝ VÝSTUPEK ZAROVNANÝ JAKO NA PŘEDLOZE.
 - 4) NYNÍ NASUŇTE TĚLO NA DVA PŘIPRAVENÉ KLOUBY. BUDE TO VYŽADOVAT MENŠÍ SÍLU, ABYSTE PŘEKONALI NASAZENÍ NA KLOUBY. DÍVEJTE SE SKRZE OTVOR TĚLA PRO ŠROUB A UJISTĚTE SE, ŽE JSTE SPRÁVNĚ ZAROVNANÍ S OTVOREM MATICE A KLOUBY.
 - 5) NÁSLEDNĚ CELÝ DRŽÁK UPEVNĚTE POMOCÍ 2 x ŠROUBŮ IMBUS VÁLCOVÝ M3x6
- VŠIMNĚTE SI, ŽE TĚLO DRŽÁKU ŠTĚTCŮ MÁ NA SOBĚ STEJNÝ TVAR JAKO DUTINU.

BRUSH COVER / BRUSH LOCK - SESTAVENÍ

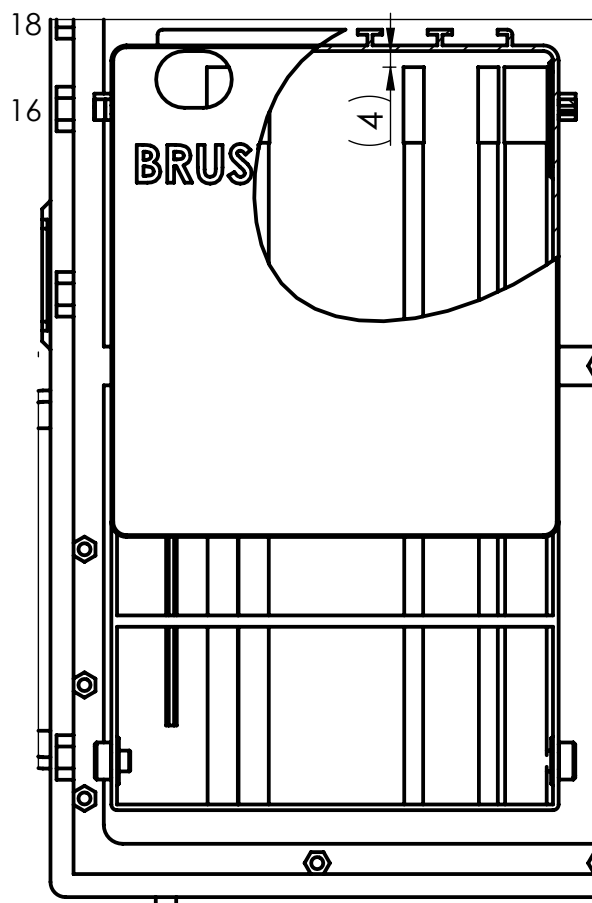

BRUSH COVER


- 1) NAJDĚTE SI V KUFRU DRÁŽKY POZICI 16, NEBO 18.
- 2) PODLE VÝŠKY VAŠEHO NEJVĚTŠÍHO ŠTĚTCE VLOŽENÉHO DO DRŽÁKU ŠTĚTCŮ PŘILOŽTE BRUSH COVER, ABY VÁM TAM ZBYLA DROBNÁ MEZERA.
- 3) NAJDĚTE SI Z BOKU KRYTU OTVORY, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ POZICI DRÁŽKY BUĎ 16, NEBO 18 A DO DANÉ VÝŠKY PŘIPEVNĚTE POMOCÍ 4 x ŠROUBŮ M3x4 VEDENÍ DRÁŽKY LEVÉ A PRAVÉ. DO UTAŽENÍ NEDÁVEJTE PŘÍLIŠ SÍLY.

BRUSH LOCK

- 1) PŘIPEVNĚTE POMOCÍ 4 x ŠROUBŮ M3x4 VEDENÍ DRÁŽKY LEVÉ A PRAVÉ. DO UTAŽENÍ NEDÁVEJTE PŘÍLIŠ SÍLY.

POZN. : UJISTĚTE SE, ŽE MÁTE VEDENÍ SE ZNAČKOU L NA STRANĚ SE ZNAČKOU L A TO SAMÉ PRO PRAVÉ, ŽE MÁTE R NA R

BOČNÍ OTVORY
VEDENÍ DRÁŽKY LEVÉ

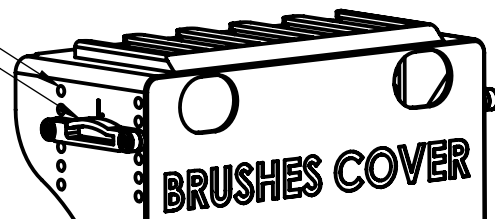

VEDENÍ DRÁŽKY PRAVÉ




VNITŘNÍ ČÁST

DRŽÁK T. PAPÍRU

SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ ROLE T. PAPÍRU, KTERÝ LZE VYUŽÍT LIBOVOLNOU VÁMI PREFEROVANOU FORMOU. MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR ROLE BY NEMĚL BÝT VÍC JAK 100 mm. MAXIMÁLNÍ ŠÍŘE ROLE = 114 mm

TYTO DRÁŽKY MŮŽETE VYUŽÍT K USKLADNĚNÍ ROZPRACOVANÝCH FIGUREK, KTERÉ ZDE MŮŽETE ZAJISTIT POMOCÍ ZÁMKU FIGUREK.

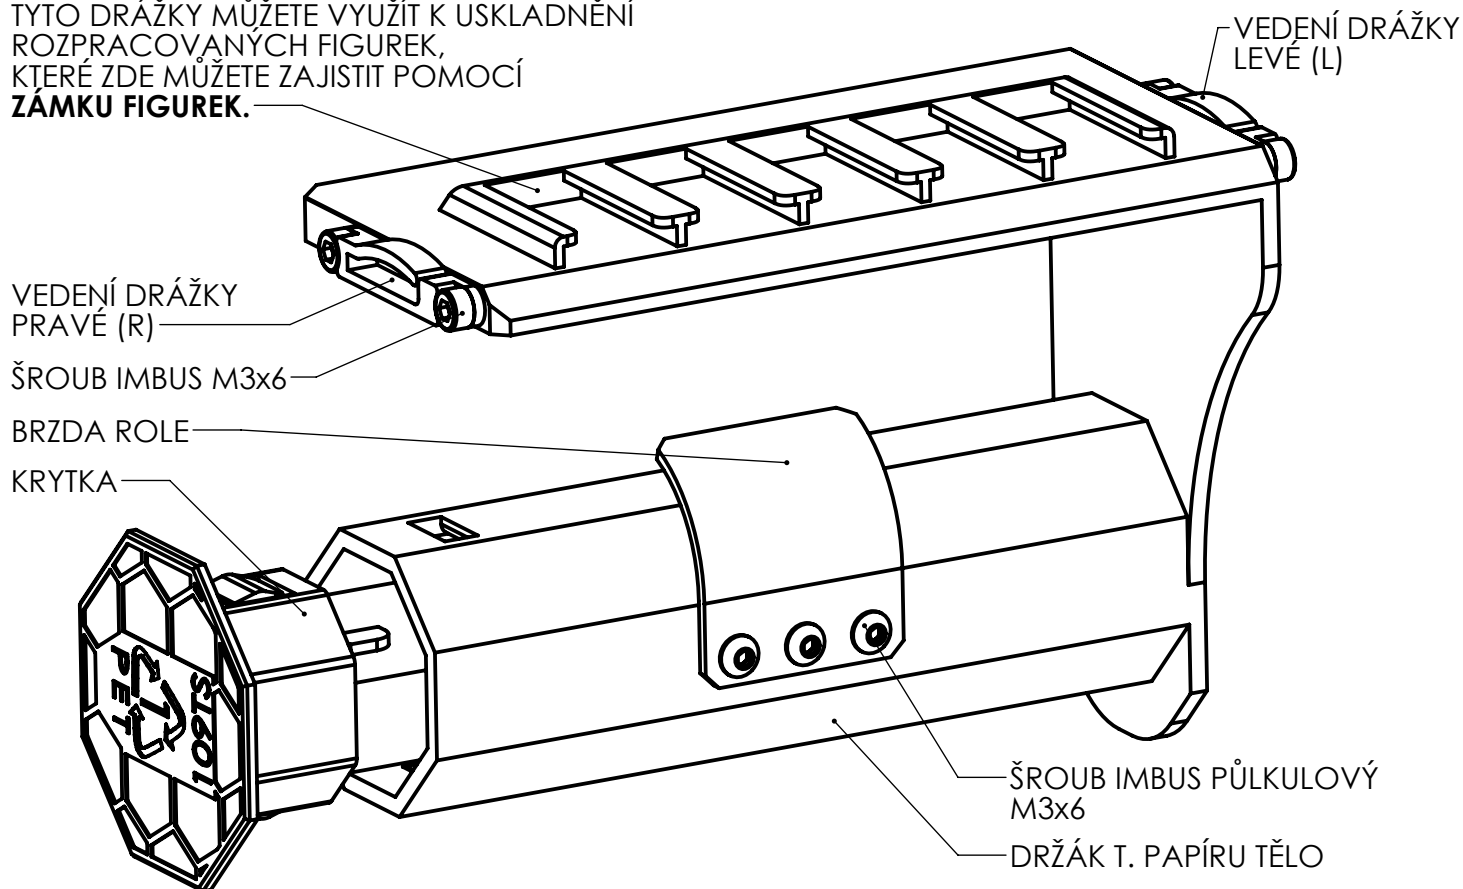

- 1) PŘIPEVNĚTE BRZDU ROLE K TĚLU JAKO NA OBRÁZKU POMOCÍ 3 x ŠROUB IMBUS PŮLKULOVÝ M3x6.
- 2) PŘIPEVNĚTE VEDENÍ DRÁŽKY LEVÉ NA L STRANU A PRAVÉ NA R STRANU POMOCÍ 4 x ŠROUB IMBUS M3x6.

POZN. : UJISTĚTE SE, ŽE MÁTE VEDENÍ SE ZNAČKOU L NA STRANĚ SE ZNAČKOU L A TO SAMÉ PRO PRAVÉ, ŽE MÁTE R NA R



- 3) KRYTKU LZE SUNDAT, ABYSTE MOHLI NASADIT T. PAPÍR A PAK JIZASE VRÁTIT, ABY NEVYPADL.

KOMPONENTY	KS
DRŽÁK T. PAPÍRU TĚLO	1
VEDENÍ DRÁŽKY LEVÉ	1
VEDENÍ DRÁŽKY PRAVÉ	1
KRYTKA	1
BRZDA ROLE	1
ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x6	4
ŠROUB PŮLKULOVÝ M3x6	3

VNITŘNÍ ČÁST

DRŽÁK ROZPRACOVANÝCH FIGUREK

SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ ROZPRACOVANÝCH FIGUREK.
VYŽADUJE **ZÁMEK FIGUREK**.

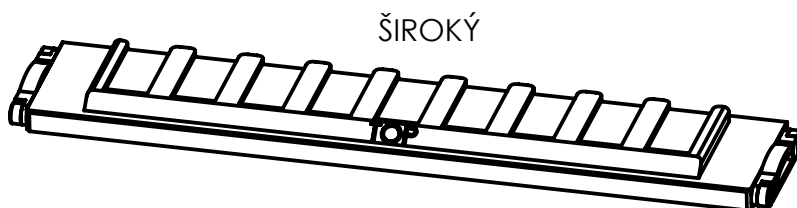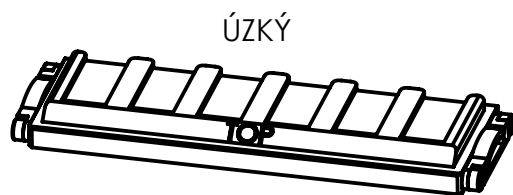

- 1) PŘIPEVNĚTE VEDENÍ DRÁŽKY LEVÉ NA L STRANU
A PRAVÉ NA R STRANU POMOC
4 x ŠROUB IMBUS M3x6.

POZN. : UJISTĚTE SE, ŽE MÁTE VEDENÍ SE ZNAČKOU L NA STRANĚ
SE ZNAČKOU L A TO SAMÉ PRO PRAVÉ, ŽE MÁTE R NA R

KOMPONENTY	KS
DRŽÁK FIGUREK S/L	1
VEDENÍ DRÁŽKY LEVÉ	1
VEDENÍ DRÁŽKY PRAVÉ	1
ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x6	4

ZÁMEK FIGUREK

SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ ROZPRACOVANÝCH FIGUREK A VKLÁDÁ SE DO DRÁŽEK, KTERÉ JSOU NA
DRŽÁKU ROZPRACOVANÝCH FIGUREK, BRUSH COVERU, DRŽÁKU T. PAPIŘU
NEBO V ŠUPLÍKU PRO FIGURKY.

TĚLO TOHOTO ZÁMKU ROZEZNÁTE PODLE NÁPISU NA SPODKU "PHS".

SAMOTNÝ PRUŽNÝ ZÁMEK FIGUREK SI LZE POŘÍDIT Odstupňovaný po 5 mm pro různé průměry
základny figurek. NEJMENŠÍ ROZMĚR JE 15 mm, NEJVĚTŠÍ PRŮMĚR JE 80 mm.
DO ZÁMKU OČÍSLOVANÉM JAKO 30 LZE VLOŽIT FIGURKU SE ZÁKLADNOU 30 AŽ 35 mm.


PRUŽNÉ ČÁSTI SE ROZDĚLUJÍ NA

- VODOROVNÉ (OZNAČENY ČÍSLEM A PÍSMENEM R, NAPŘ. 30R)
- KOLMÉ (OZNAČENY ČÍSLEM A PÍSMENEM , NAPŘ. 45N)

ZÁMEK JE DOSTATEČNĚ PRUŽNÝ, ABY NAPŘÍKLAD DO VELIKOSTI 40 ŠLO VLOŽIT I FIGURKU
SE ZÁKLADNOU O PRŮMĚRU 50 mm. TAKOVÝTO ÚKON VŠAK DĚLÁTE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ,
PROTOŽE MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ PRUŽNÉ ČÁSTI ZÁMKU!

TĚLO ZÁMKU JE UNIVERZÁLNÍ PRO VŠECHNY PRUŽNÉ ČÁSTI A LZE JE MĚNIT.

PRUŽNOU ČÁST NESAÐTE NA DRÁŽKU ODPOVÍDAJÍCÍM TVAREM A S POMOCÍ DOSTATEČNÉ SÍLY
JI ZAJIŠTĚTE AŽ NA DORAZ TĚLA.
SUNDÁNÍ OPĚT VYŽADUJE ZVÝŠENOU SÍLU. PRÁCI SI USNADNÍTE TAK, ŽE BUDETE S PRUŽNOU ČÁSTÍ
LEHCE KROUTIT ZE STRANY NA STRANU.

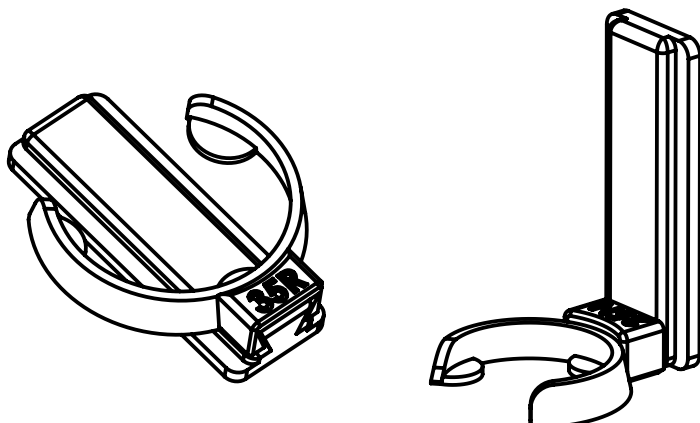

KOMPONENTY	KS
ZÁMEK FIGUREK TĚLO	1
ZÁMEK PRUŽNÝ VERTIKÁLNÍ / HORIZONTÁLNÍ 15 AŽ 80	1

KALKARED

VNITŘNÍ ČÁST


DRŽÁK BAREV

SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ BAREV RŮZNÝCH ZNAČEK DLE ZVOLENÉ VARIANTY DRŽÁKU. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DRŽÁKU LZE ROZTRÝDIT NA LAHVIČKY BAREV O PRŮMĚRU 25 A 30 mm.


25 POKRÝVAJÍ ZNAČKY ARMY PAINTER, VALLEJO, AK, GSW, TWO THIN COATS, SCALE75, ATD.

30 POKRÝVAJÍ ZNAČKY CITADEL, P3, ATD. - TYTO BARVY LZE SKLADOVAT I KAPÁTKEM SMĚREM DOLŮ.


30/5 - DRŽÁK NA BARVY PRŮMĚR 30,
ŠÍROKÝ PRO 5 BAREV

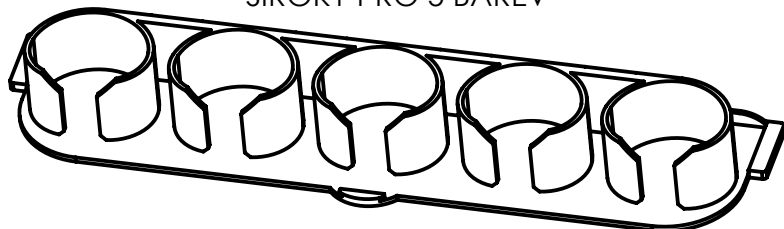


30/3 - DRŽÁK NA BARVY PRŮMĚR 30,
ÚZKÝ PRO 5 BAREV

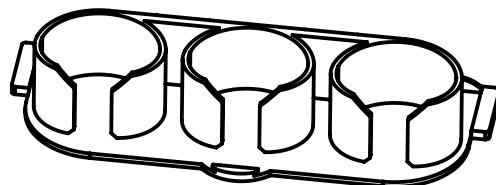

25/11 - DRŽÁK NA BARVY PRŮMĚR 25,
ŠÍROKÝ PRO 11 BAREV

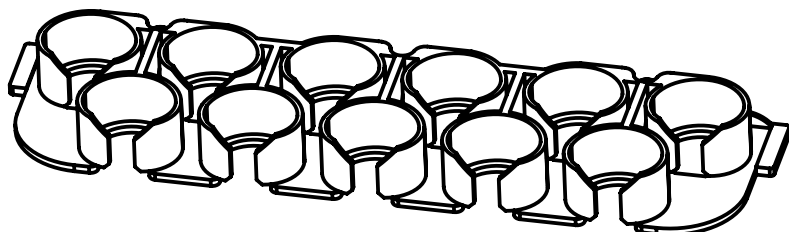

25/7 - DRŽÁK NA BARVY PRŮMĚR 25,
ÚZKÝ PRO 7 BAREV

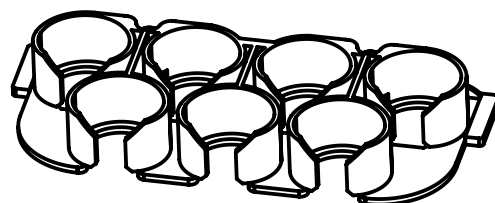




1) VYBERTE SI DRÁŽKU V ŠÍROKÉ, NEBO ÚZKÉ DRÁŽCE PODLE NASAZOVANÉHO DRŽÁKU.

2) VLOŽTE JEDNO VODÍTKO DO DRÁŽKY VLEVO, NEBO VPRAVO.

3) PROHNĚTE SPODNÍ ČÁST A VLOŽTE DRUHOU STRANU VEDENÍ DO DRÁŽKY NAPROTI TĚ PRVNÍ.

4) NA VLOŽENÝ SPODEK NAŠAĎTE VRŠEK. TOTO BUDE VYŽADOVAT ZVÝŠENOU SILU.

5) SPOJTE SPODEK A VRŠEK POMOCÍ MATICE M3 VLOŽENÉ DO SPODKU A ŠROUBU IMBUS M3x10.

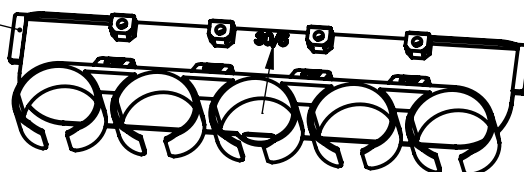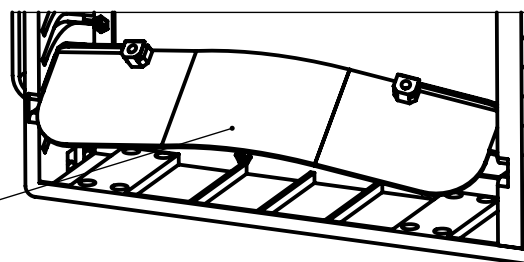

JAK SPRÁVNĚ URČIT ROZTEČE JEDNOTLIVÝCH DRŽÁKŮ PODLE BARVY A ZNAČKY MUŽETE DOHLEDAT NA STR. 6

KOMPONENTY	KS
DRŽÁK BAREV SPODEK	1
DRŽÁK BAREV VRŠEK	1
ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x10	2
MATICE M3	2

POLICE

ODNÍMATELNÉ POLICE PRO VNĚJŠÍ ČÁST KUFRU

POMÁHAJÍ SKLADOVAT LIBOVOLNĚ DALŠÍ MODELÁŘSKÉ KOMPONENTY JAKO JE LEPENÍ NA TERÉN, HADŘÍKY, LAKY, PODSTAVCE, DRŽÁKY FIGUREK, ATD.

JSOU ODNÍMATELNÉ OD TĚLA HLAVNÍHO KUFRU.

MOHOU OBSAHOVAT OBYČEJNÉ ŠUPLÍKY, MALÉ KRABÍČKY DO TĚCHTO ŠUPLÍKŮ, ŠUPLÍKY PRO USKLADNĚNÍ ROZPRACOVANÝCH FIGUREK

POLICE MALÁ




OBSAHUJE ŠTEJNĚ VYSOKÉ ŠUPLÍKY

- 8 x MALÝ ŠUPLÍK (S)
- 3 x STŘEDNÍ ŠUPLÍK (M)
- 4 x VELKÝ ŠUPLÍK (L)
- 1 x MAXI ŠUPLÍK (X)
- 2 x MIKRO ŠUPLÍK (T)



POLICE VELKÁ

OBSAHUJE ZVÝŠENÉ ŠUPLÍKY VE SPODNÍ POLOVINĚ

- 8 x MALÝ ŠUPLÍK (S)
- 3 x STŘEDNÍ ŠUPLÍK (M)
- 4 x VELKÝ ŠUPLÍK VYSOKÝ (LL)
- 1 x MAXI ŠUPLÍK VYSOKÝ (LX)
- 2 x MIKRO ŠUPLÍK VYSOKÝ (LT)

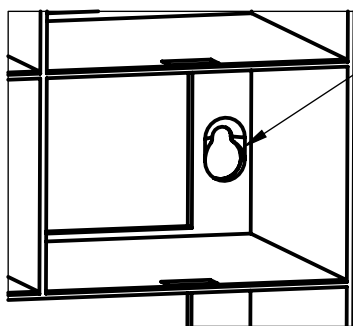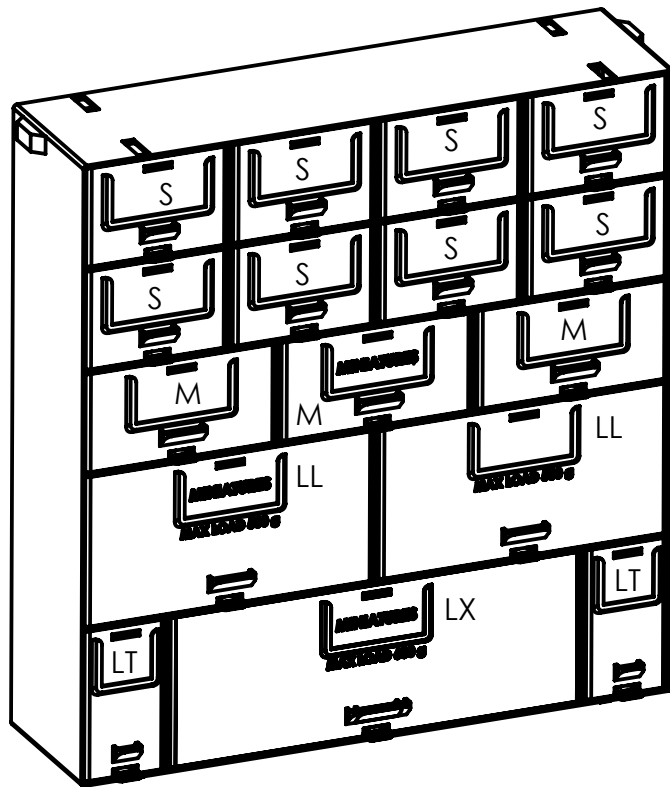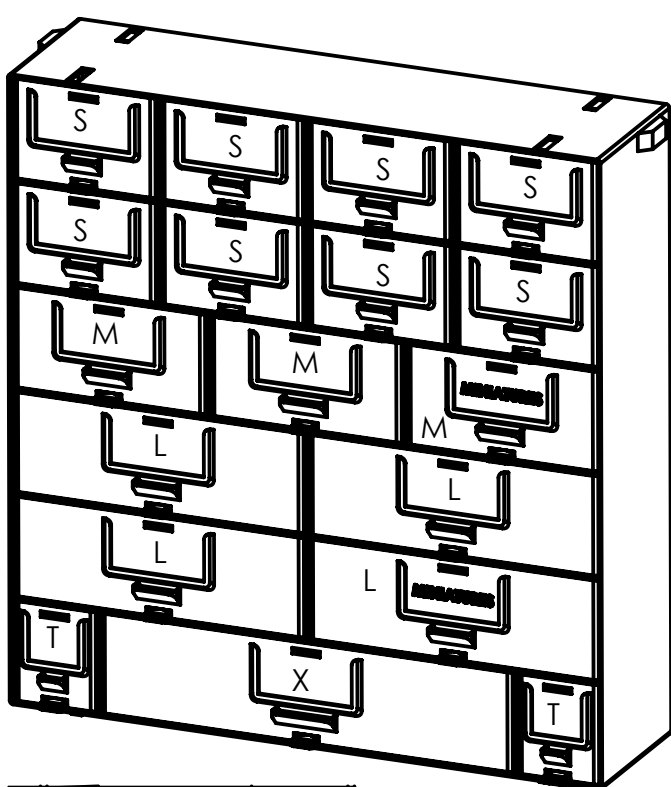

KAŽDÁ POLICE MÁ NA SVÝCH ZÁDECH 4 OTVORY, TZV. "SLIZČKY" TY SLOUŽÍ K NAsAZENÍ A SUNDÁNÍ POLICE ZE ZAD KUFRU. POLICE JE ZAJIŠTĚNA POMOCÍ KUŽELOVÝCH KOLÍKŮ. POKUD BUDETE CHTÍT POLICE SUNDAT, PŘIZVĚDNĚTE JI. NAOPAK NASADÍTE JI TAK, ŽE JI VLOŽÍTE NA KUŽELOVÉ KOLÍKY PŘES ŠIROKOU ČÁST OTVORU A SPUSTÍTE DOLŮ.

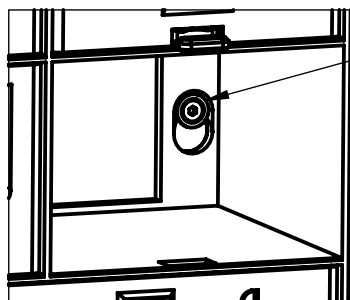

KUŽELOVÝ KOLÍK (str.9)
TAKTO JE POLICE ZAJIŠTĚNÁ NA ZÁDECH KUFRU


KAŽDÁ ZÁDA KUFRU MOHOU NĚST JEDNU POLICI.
TEORETICKY TEDY LZE MÍT NA DVOUPATROVÉM KUFRU
AŽ 4 POLICE.

POLICE

ZÁMKY POLIC

SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ ODNÍMATELNÉ POLICE NA ZÁDECH KUFRU.

POKUD JE POLICE UMÍSTĚNA V HORNÍM PATŘE, NEBO NA JEDNOPATROVÉM KUFRU, BUDETE POTŘEBOVAT HORIZONTÁLNÍ ZÁMEK.

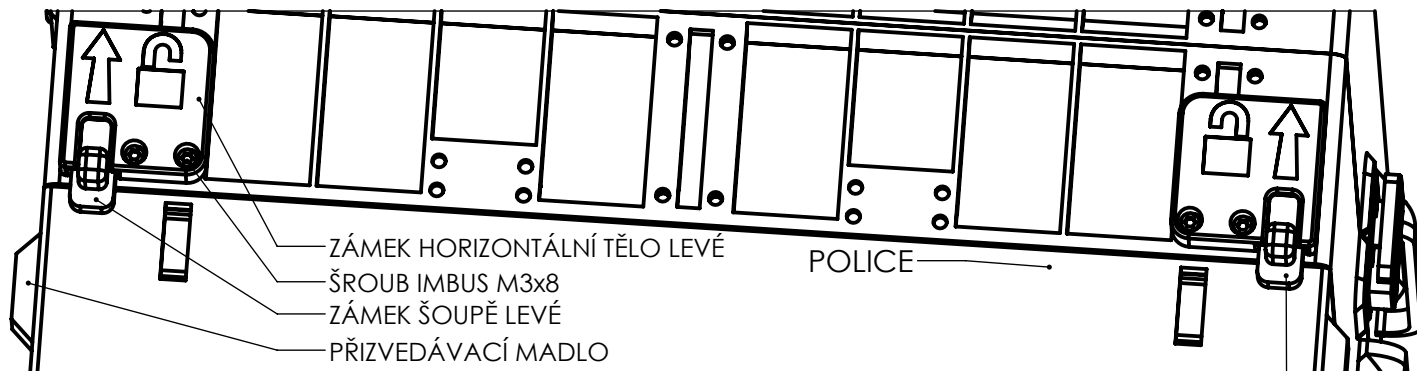


UKAZOVÁČKY PŘIDRŽUJTE KUFR. PALCI ZATLAČTE NA ŠOUPĚ OBOU ZÁMKŮ SOUČASNĚ A POMOCÍ PROSTŘEDNÍČKŮ PŘES PŘÍZVEDÁVACÍ MADLO POLICI VYJMĚTE. POZOR NA KUFR, ABYSTE DO NĚJ NEZATLAČILI PŘÍLIŠ A NESPADL VÁM NA BOK!

1) VLOŽTE ČTVERCOVÉ MATICE DO OTVORŮ P1 A P5, NEBO N2 A N6 (str.3) PODLE TOHO, NA KTEROU STRANU JSTE UMÍSTILI POLICI.

POZOR! V NÁSLEDUJÍCÍ OPERACI BUDETE PRACOVAT S PRUŽNÝM ELEMENTEM! DBEJTE VLASTNÍHO BEZPEČÍ!

2) VLOŽTE PRUŽNOU ČÁST ŠOUPĚ DO TĚLA ZÁMKU (A), ZATLAČTE NA ŠOUPĚ (B) A VLOŽTE JEJ DOVNITŘ TĚLA CELÉ.

PO CELOU DOBU, NEŽ ZÁMEK PŘIPENÍTE K TĚLU KUFRU, PŘIDRŽUJTE PALEC ZDE (D).

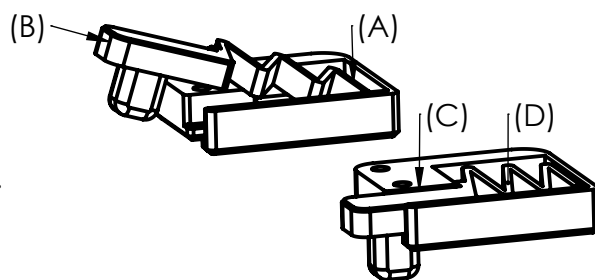

3A) POKUD JE ZÁMEK LEVÝ, PŘIPEVNĚTE JEJ POMOCÍ 2 x ŠROUB M3x8 K OTVORŮM N2, NEBO P5
3B) POKUD JE ZÁMEK PRAVÝ, PŘIPEVNĚTE JEJ POMOCÍ 2 x ŠROUB M3x8 K OTVORŮM N6, NEBO P1


KOMPONENTY	KS
ZÁMEK HORIZONTÁLNÍ TĚLO L/R	2
ZÁMEK ŠOUPĚ L/R	2
MATICE ČTVERCOVÁ M3	4
ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x8	4

POKUD JE POLICE UMÍSTĚNA VE ŠPODNÍM PATŘE DVOUPATROVÉHO KUFRU, BUDETE POTŘEBOVAT VERTIKÁLNÍ ZÁMEK, KTERÝ BYL JIŽ POPSÁN NA str.11. V PŘÍPADĚ, ŽE U POLICE MÁTE I HOBBY PODLOŽKU.
TENTO NÁVOD JE PRO PŘÍPAD, ŽE POD POLICÍ NEMÁTE PODLOŽKU.

1) VLOŽTE MATICE M3 DO HORNÍHO PATRA KUFRU DO OTVORŮ E4, E8, L1 A L2.

2) POUŽIJTE KROKY 7) AŽ 9), JE MÍSTO ŠROUBU M3x12 POUŽIJTE ŠROUBY M3x6.

KOMPONENTY	KS
ZÁMEK VERTIKÁLNÍ TĚLO L/R	2
ZÁMEK VERTIKÁLNÍ POJISTKA	2
MATICE M3	4
ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x6	4

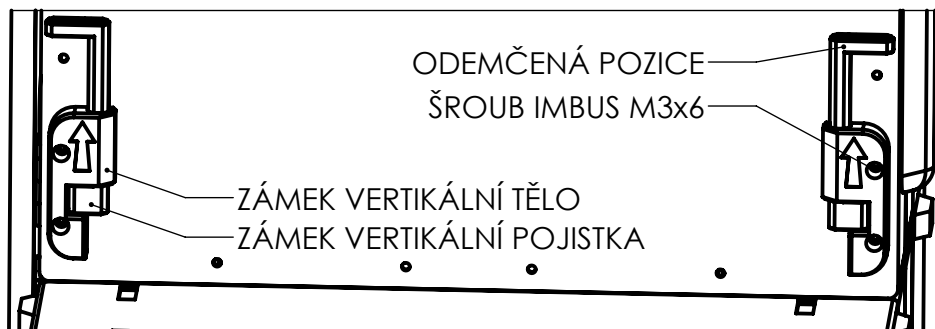

KALKARED



POLICE

ŠUPLÍK UNIVERZÁLNÍ

SŁOŽÍ K ULOŽENÍ LIBOVOLNÉHO OBSAHU DLE UVÁŽENÍ UŽIVATELE V POLICOVÉM SYSTÉMU PAINTBOXU.

LZE POŘÍDIT V 8 VARIANTÁCH VELIKOSTÍ DLE ZVOLENÉ POLICE A POZICE V NÍ.

KOMPONENTY	KS
ŠUPLÍK TĚLO	1
ZARÁŽKA	1
ŠROUB IMBUS ZÁPUSTNÝ M3x6	2

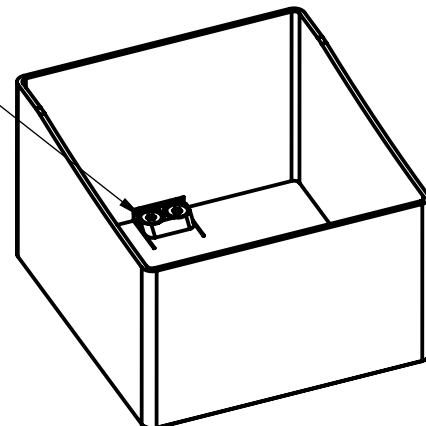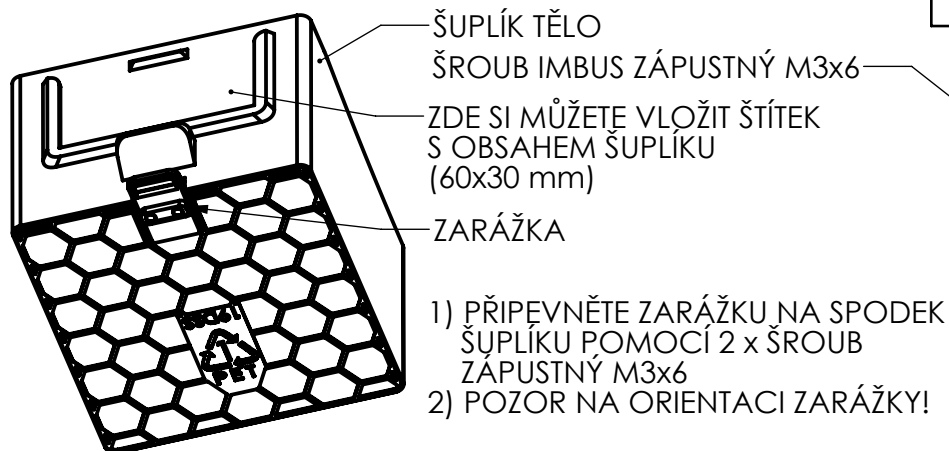

ŠUPLÍK Z POLICE VYJMETE STISKNUTÍM TĚTO KONCOVKY SMĚREM NAHORU

POZOR NA ORIENTACI ZARÁŽKY!




VNITŘNÍ VELIKOSTI ŠUPLÍKŮ [mm]					
NÁZEV	ZNAČKA	ŠÍŘKA	HLOUBKA	VÝŠKA	VSAZOVACÍ POŘADAČE POČET KAPES
MIKRO	T	44	86	52	-
MALÝ	S	79			2, 4
STŘEDNÍ	M	107			2, 4
VELKÝ	L	164			2, 3, 4, 6
MAXI	X	234			4, 6, 8
MIKRO VYSOKÝ	LT	44		84	-
VELKÝ VYSOKÝ	LL	164			2, 3, 4, 6
MAXIVYSOKÝ	LX	234			4, 6, 8

VSAZOVACÍ POŘADAČE DO ŠUPLÍKŮ

UMOŽNÍ PROSTOR V ŠUPLÍKU ROZDĚLIT NA VÍCE DROBNÝCH KAPES VE VÍCE ÚROVNÍCH DLE VELIKOSTI ŠUPLÍKU A ZVOLENÉ VARIANTY.

STANDARDNÍ ŠUPLÍKY MOHOU ULOŽIT 2 VSAZOVACÍ POŘADAČE
VYSOKÉ ŠUPLÍKY MOHOU ULOŽIT 3 VSAZOVACÍ POŘADAČE
DOPORUČUJEME DO ŠUPLÍKU VKLÁDAT MAXIMÁLNÍ POČET ŠUPLÍKŮ. ZARUČÍTE SI TAK, ŽE SE KAPSY NEVYSYPOU.

V TABULCE VÝŠE JE VIDĚT POČET KAPES PRO DANOU VARIANTU ŠUPLÍKU.

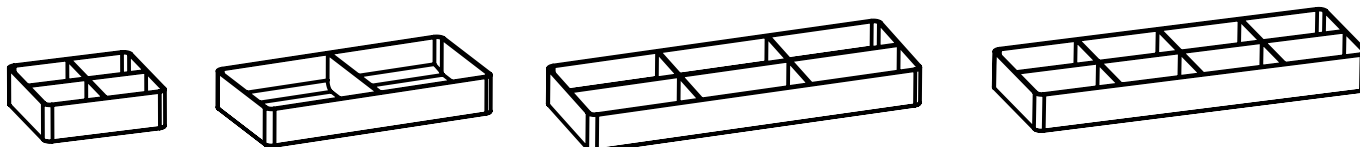

POLICE

ŠUPLÍKY PRO ROZPRACOVANÉ FIGURKY


SLOUŽÍ K ZAJIŠTĚNÍ ROZPRACOVANÝCH FIGUREK.
VYŽADUJE **DRŽÁK FIGUREK PRO ŠUPLÍKY**.

ČETNOŠT VYUŽITÍ DRÁŽEK ZÁVISÍ NA PRŮMĚRU
DRŽÁKŮ FIGUREK.

MONTÁŽ JE SHODNÁ S UNIVERZÁLNÍM ŠUPLÍKEM



ZÁMEK FIGUREK JE NUTNÉ PRO TRANSPORT ZAJISTIT.
K TOMU SLOUŽÍ PŘIBALENÉ VÍKO.

VÍKO MÁ NA SOBĚ ODMĚŘOVACÍ KRUHY,
POMOCÍ KTERÝCH SI MŮŽETE OVĚŘIT, JAKÝ
ZÁMEK BYSTE MĚLI POUŽÍT.

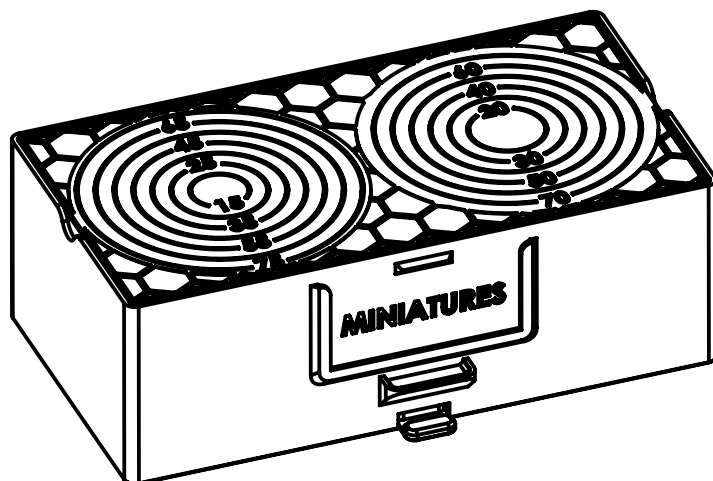







DRUHY ŠUPLÍKŮ PRO FIGURKY		
NÁZEV	ZNAČKA	POČET DRÁŽEK
STŘEDNÍ	MM	16
VELKÝ	ML	20
MAXI	MX	28
VELKÝ VYSOKÝ	MLL	20
MAXI VYSOKÝ	MLX	28

KOMPONENTY	KS
ŠUPLÍK FIGUREK TĚLO	1
ZARÁŽKA	1
VÍKO	1
ŠROUB IMBUS ZÁPUSTNÝ M3x6	1

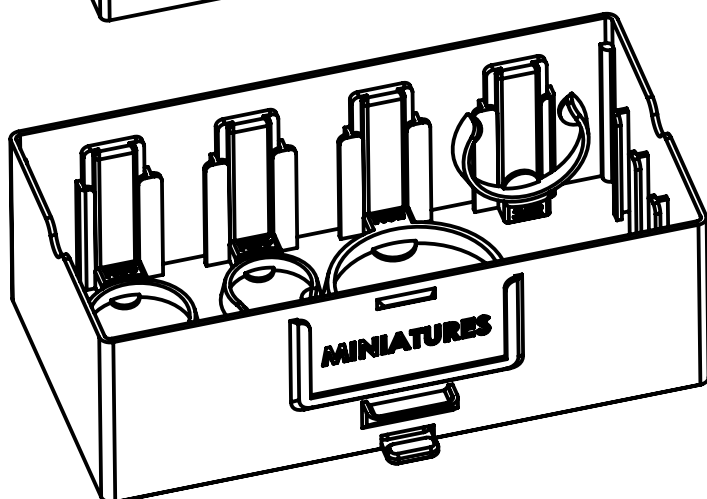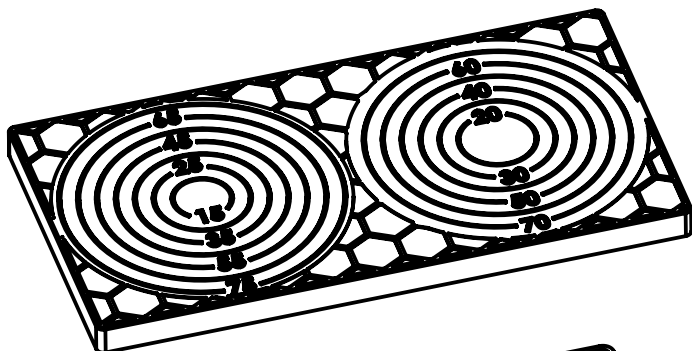

PAINTBOX

SEZNAM SPOJOVACÍHO MATERIÁLU V MĚŘÍTKU PRO POROVNÁNÍ

ID	NÁZEV	NÁKRES	ID	NÁZEV	NÁKRES
01	ŠROUB KŘÍŽOVÝ 2,2x6,5	 	15	ŠROUB IMBUS ZÁPUSTNÝ M3x6	 
02	ŠROUB KŘÍŽOVÝ 2,9x6,5	 	16	ŠROUB IMBUS ZÁPUSTNÝ M3x8	 
03	MATICE ČTVERCOVÁ M3	 	17	ŠROUB IMBUS ZÁPUSTNÝ M3x10	 
04	MATICE M3	 	18	ŠROUB IMBUS ZÁPUSTNÝ M3x12	
05	MATICE SAMOJISTNÁ NÍZKA M3	 	19	ŠROUB IMBUS PŮLKULOVÝ M3x6	 
06	ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x4	 			
07	ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x6	 			
08	ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x8	 			
09	ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x10				
10	ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x12				
11	ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x16				
12	ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x20				
13	ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x25				
14	ŠROUB IMBUS VÁLCOVÝ M3x40				

KALKARED